


PLATE SWITCH 2

| POS | 0 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|--------|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 - P2 | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 3 - P2 | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 3 - P1 | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 1 - P1 | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 2 - P1 | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 5 - P3 | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |

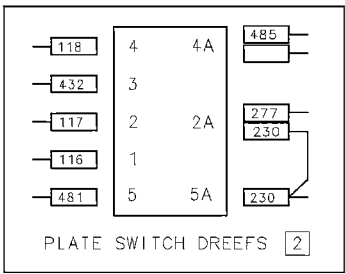

OVEN SWITCH 1

| OVEN | POS. | 0 | 30 | 60 ≠ 240 | 270 | 300 | 330 |
|------|------|---|----|-------------|-----|-----|-----|
| 4-P2 | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 3-P1 | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 1-P1 | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 2-P1 | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 5-P3 | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |

