

 **Achtung!**

Unterbrechen Sie bei Arbeiten an der Dachklimaanlage alle Stromversorgungen!

 **Caution!**

Disconnect all power supplies when working on the roof air conditioner.



Abbildung 1: Figure 1:

- Lösen Sie die Schrauben an der Luftansaugung.
- You disconnected the screws at the air inlet.



Abbildung 2:

- Lösen Sie die Schrauben an der Luftauslassseinheit
- You disconnected the screws at the air outlet.



Abbildung 3:

- Lösen Sie vorsichtig den Temperaturfühler.
- You disconnected carefully the temperature sensor.

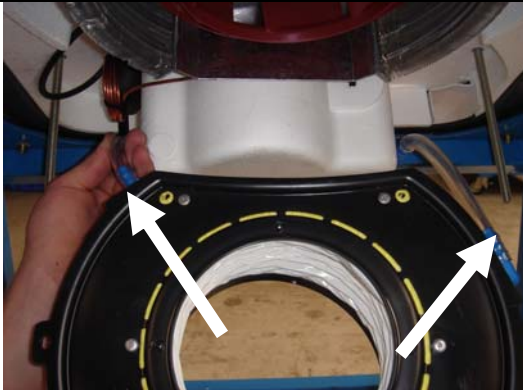


Abbildung 4:

Lösen Sie die Schrauben an der Tropfschale.
You disconnected the screws at the condensate bowl.
Drehen Sie die Tropfschale nach unten.
You turn the condensate bowl below.
Lösen Sie die durchsichtigen Ablaufschläuche an der Tropfschale.
You disconnected the transparent downpipes at the condensate bowl.

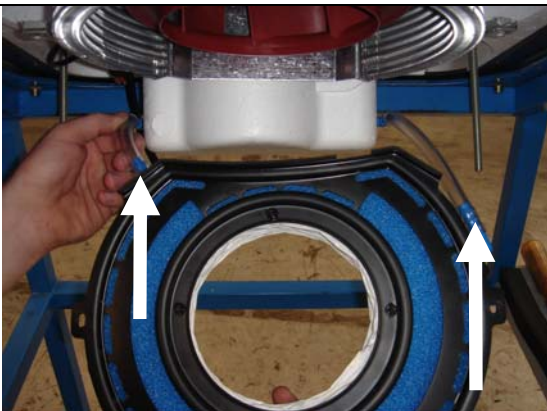


Abbildung 5:

Montieren Sie die Ablaufschläuche wieder an den Anschlüssen der neuen Tropfschale.
You fit the downpipes to the connections again.



Abbildung 6:

Montieren Sie den Temperaturfühler
Anschließend bauen Sie die Komponenten wieder zusammen.

You fit the temperatur sensor again.
You then put the components together again.