



Pub. no. 599 7199 - 49
Date 2009-09-11

HiPromatic 3000, 4000, 6000



-  **Austausch Türverriegelungseinheit**
-  **Exchange door lock unit**

1

Türe öffnen
Gerät von der Netzspannung trennen.


*Open door
Cut off mains supply*



2

Das Türschloss **1** befindet im Beleuchtungsgehäuse **2**. Die Einheit wird komplett getauscht.


*The door lock unit **1** is included in the housing of the interior light **2**. The device is to be exchanged completely.*

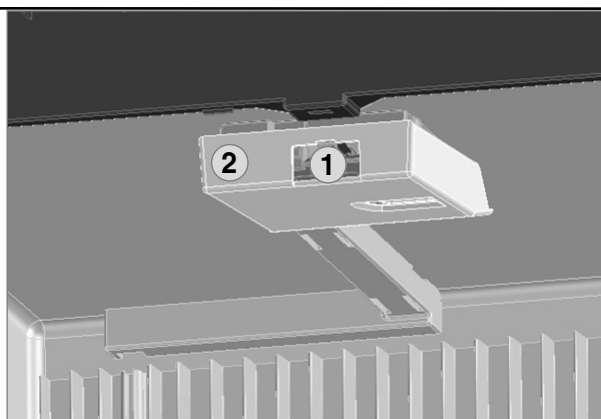

3

Gehäuseabdeckung mit geeignetem Schraubendreher entfernen.


Remove cover of housing with suitable screwdriver.

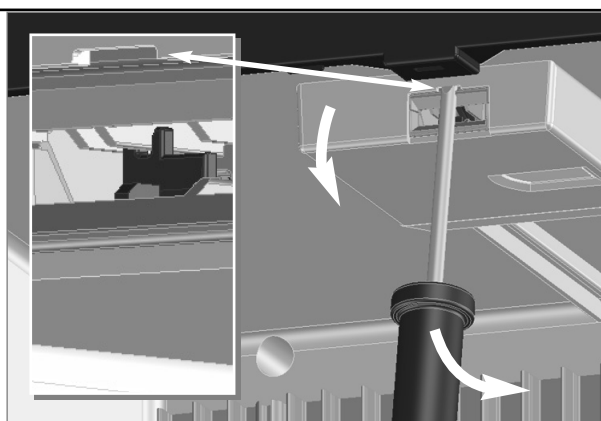

4

Zwei Befestigungsschrauben mit Kreuzschlitzschraubendreher lösen.

Loosen two screws with Phillips-tip screwdriver.

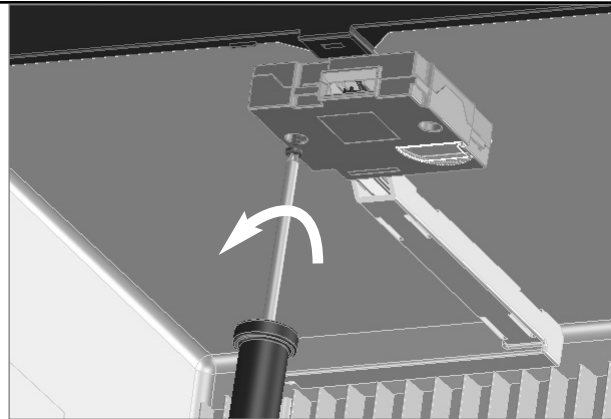


5

Türschlosseinheit vom Kabel trennen.

HINWEIS : Stecker ① ist kodiert.

Disconnect door lock unit.

NOTE : plug ① is coded.

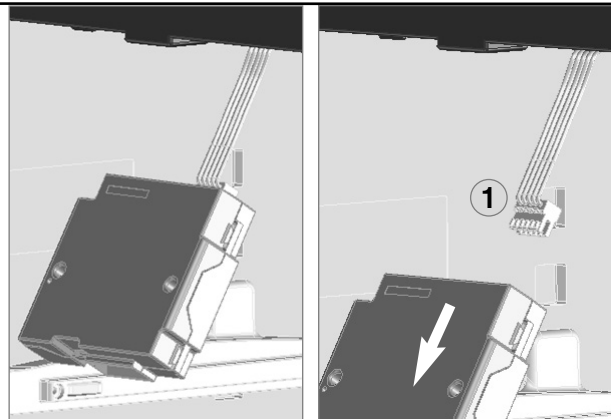

6

Neue Türschlosseinheit einsetzen.
Einbau in umgekehrter Reihenfolge.

VORSICHT!


Kodierten Stecker beim Aufstecken des Kabels beachten!

Insert new door lock unit.

For mounting the reverse order applies.

CAUTION!

Observe coded plug whilst re-connecting the cable!

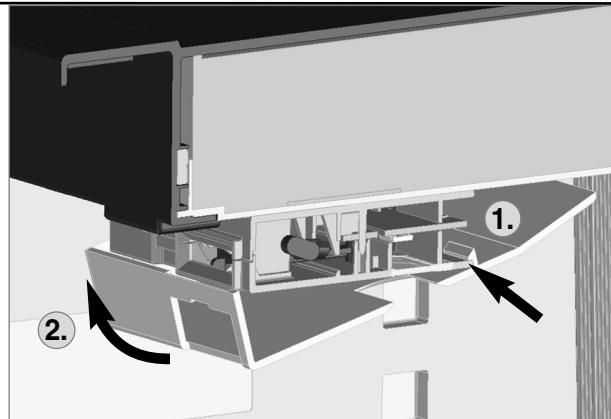

VORSICHT!

Abdeckung zuerst hinten einrasten ① und dann vorne festdrücken ②. !

CAUTION!

Clip in cover at rear ①, then push upward until the cover clicks over the lock face ②. !