



**Electrolux**

# SERVICE BULLETIN

## HOODS

Module: GLASS OUT

Brand : Elica


Publication number: **599 853 171**

**EN / IT**

Edition: 09/2020 – Rev.00

# SERVICE MANUAL GLASS OUT

## Product presentation

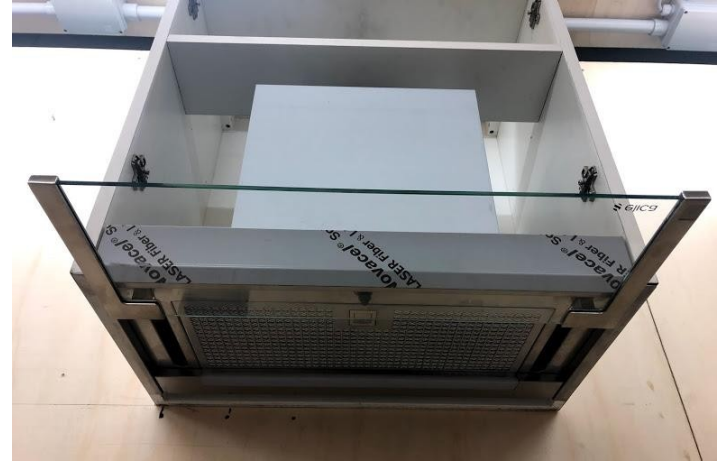


Product with glass panel close and open / Prodotto con vetro chiuso e vetro aperto

# SERVICE MANUAL GLASS OUT

## Product presentation



Make a little pressure on the glass panel on push-pull to open glass / Fare una leggera pressione sul vetro in prossimità del push-pull per aprire il vetro

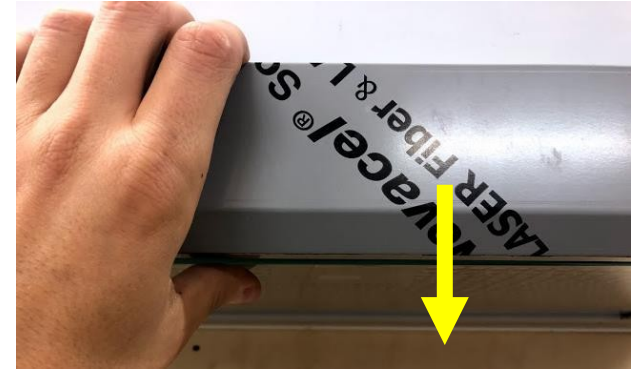

# SERVICE MANUAL GLASS OUT

Product presentation

SERVICE TOOL / STRUMENTI DI LAVORO



Torx 20

Torx 10

Torx 6

Scissors / forbici

Cable tie / fascetta

Socket wrench 13 / Chiave a bussola 13

# SERVICE MANUAL GLASS OUT

## Product presentation




Remove grease filters. Product label and 12NC is inside the hood / Rimuovere il filtro grassi.  
L'etichetta caratteristiche e il 12NC sono all'interno del prodotto

# SERVICE MANUAL GLASS OUT


How to remove push-pull / come rimuovere il push-pull

**ATTENTION: FROM NOW IT'S NECESSARY REMOVE THE HOOD FROM THE CABINET. Remove 4 superior fixed screws to unhook the hood from its seat /**  
**ATTENZIONE: D'ORA IN AVANTI è NECESSARIO SMONTARE LA CAPPA DEL PENSILE. Rimuovere le 4 viti di fissaggio superiori per sganciare la cappa della sua sede**

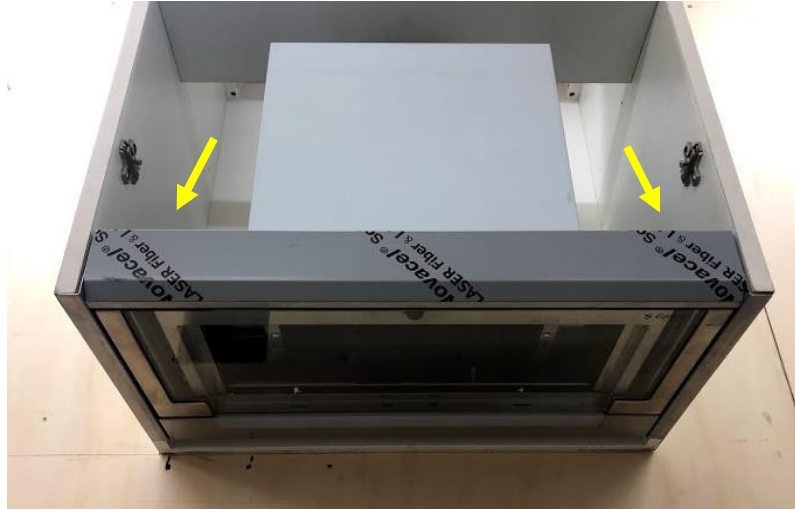

# SERVICE MANUAL GLASS OUT

How to remove push-pull / come rimuovere il push-pull

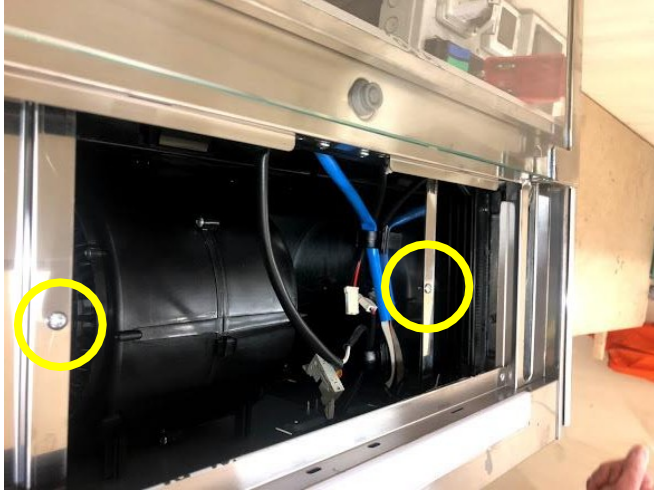

Remove 2 screws and disconnect the wires (UI and Lamps) / Rimuovere 2 viti e disconnettere le connessioni (comando e lampade)

# SERVICE MANUAL GLASS OUT

How to remove push-pull / come rimuovere il push-pull




Separate the frame from the structure box / Separate cornice e box struttura




# SERVICE MANUAL GLASS OUT

How to remove push-pull / come rimuovere il push-pull

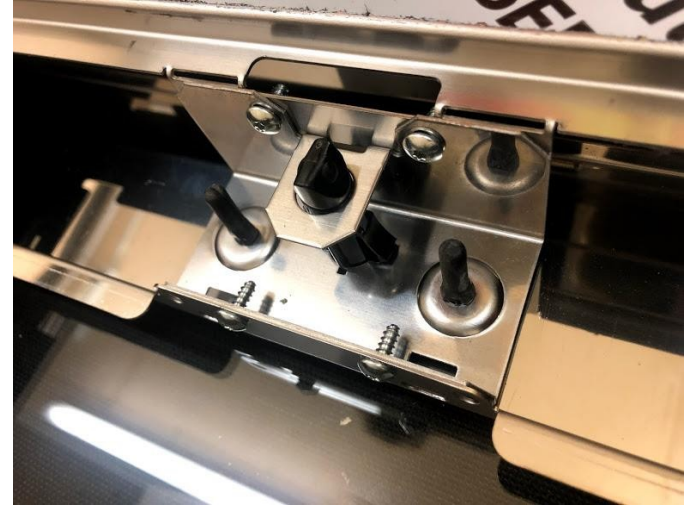

# SERVICE MANUAL GLASS OUT

How to remove push-pull / come rimuovere il push-pull

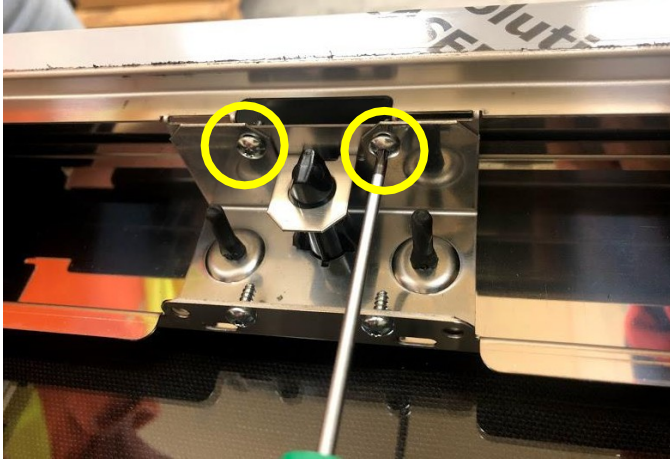


Remove 2 screws / Rimuovere 2 viti




# SERVICE MANUAL GLASS OUT

How to remove push-pull / come rimuovere il push-pull



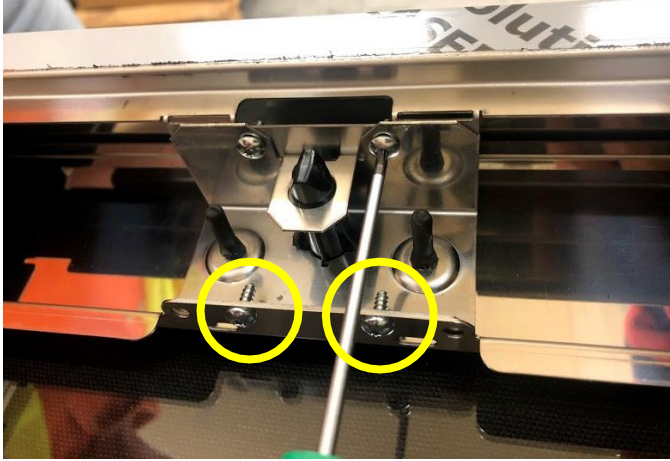


Remove 2 screws / Rimuovere 2 viti

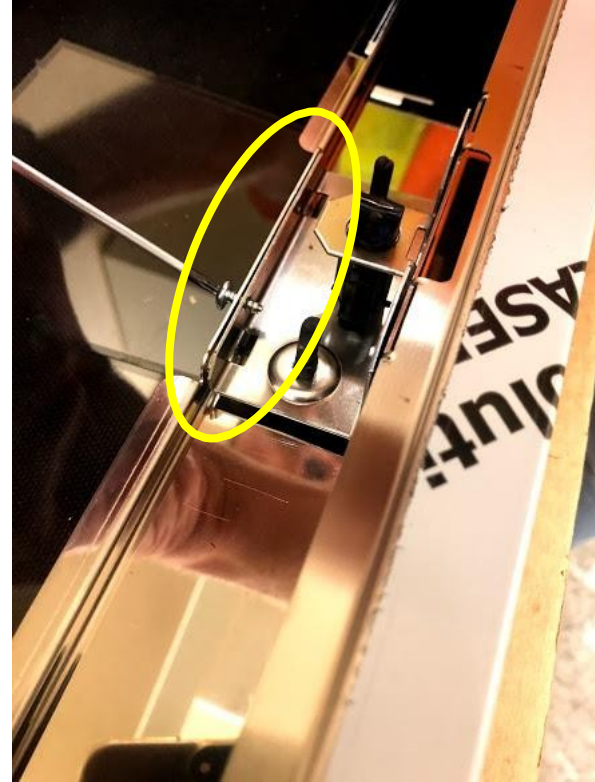

# SERVICE MANUAL GLASS OUT

How to remove push-pull / come rimuovere il push-pull

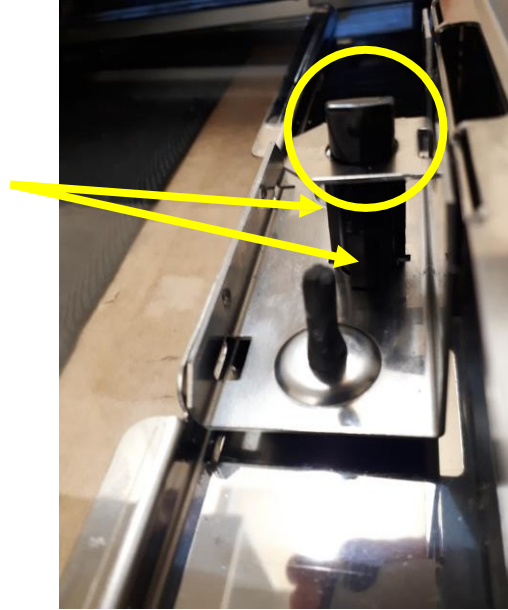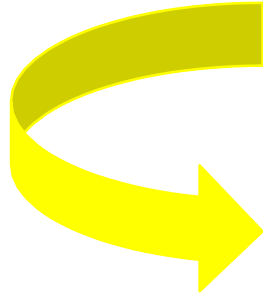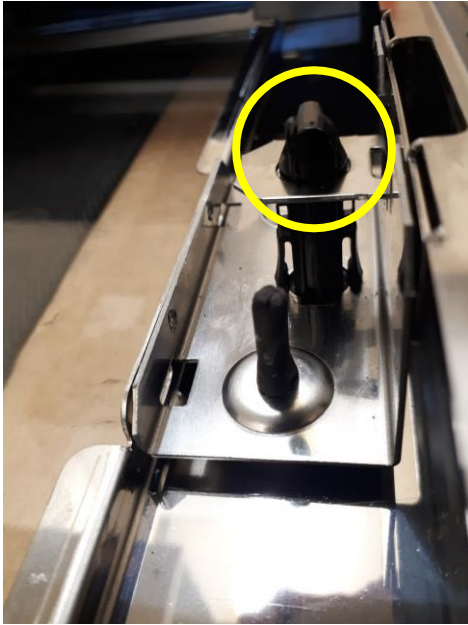

Turn the push-pull at 90° and press the lateral hinges to release them / Ruota il push-pull di 90° e premere gli agganci laterali per rilasciare il push-pull

## SERVICE MANUAL GLASS OUT

How to remove push-pull / come rimuovere il push-pull



Remove the plastic cap / Rimuovere il cappuccio in plastica

## SERVICE MANUAL GLASS OUT

How to remove push-pull / come rimuovere il push-pull



Extract the push-pull plate / Estrarre il piastrino del push-pull

**MODELS INVOLVED:**

942150333
942150547
942150683
942150682

**REVISION:**

<b>Revision</b>	<b>Date</b>	<b>Description</b>	<b>Author</b>	<b>Approved by - on</b>
00	09/2021	Document Creation	BSP	Ermes Sampaolesi