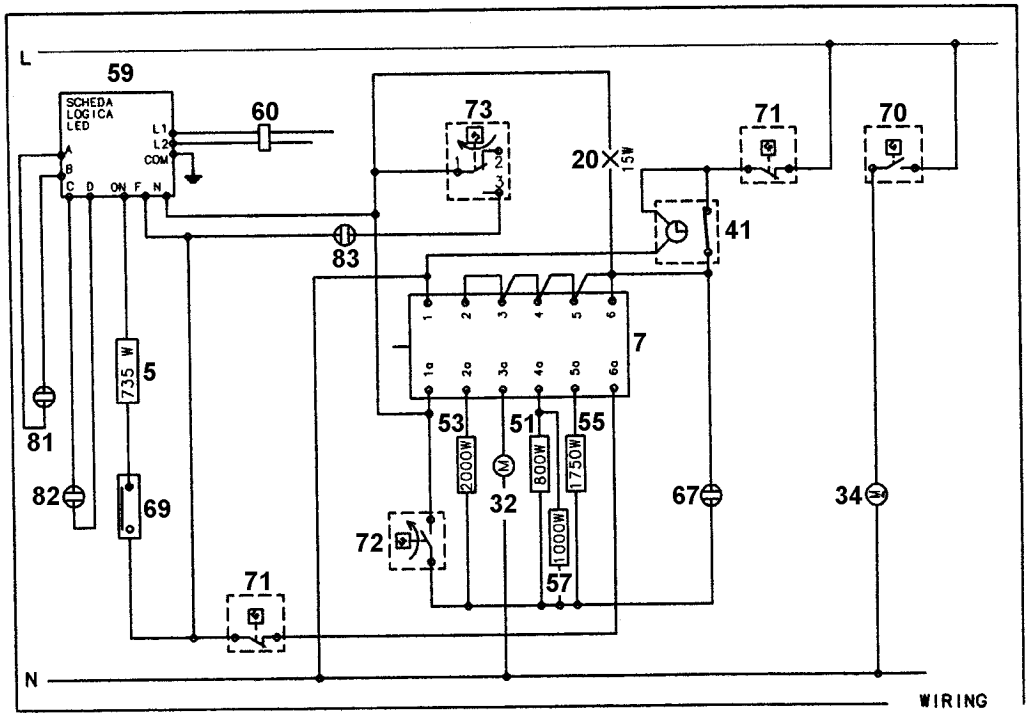

OVEN SWITCH						STEAM
POSIZIONI	0	5	4	3	2	1
6 - 6a						■
5 - 5a				■		
4 - 4a			■			
3 - 3a					■	■
2 - 2a					■	■
1 - 1a		■	■	■	■	■

357 589401a