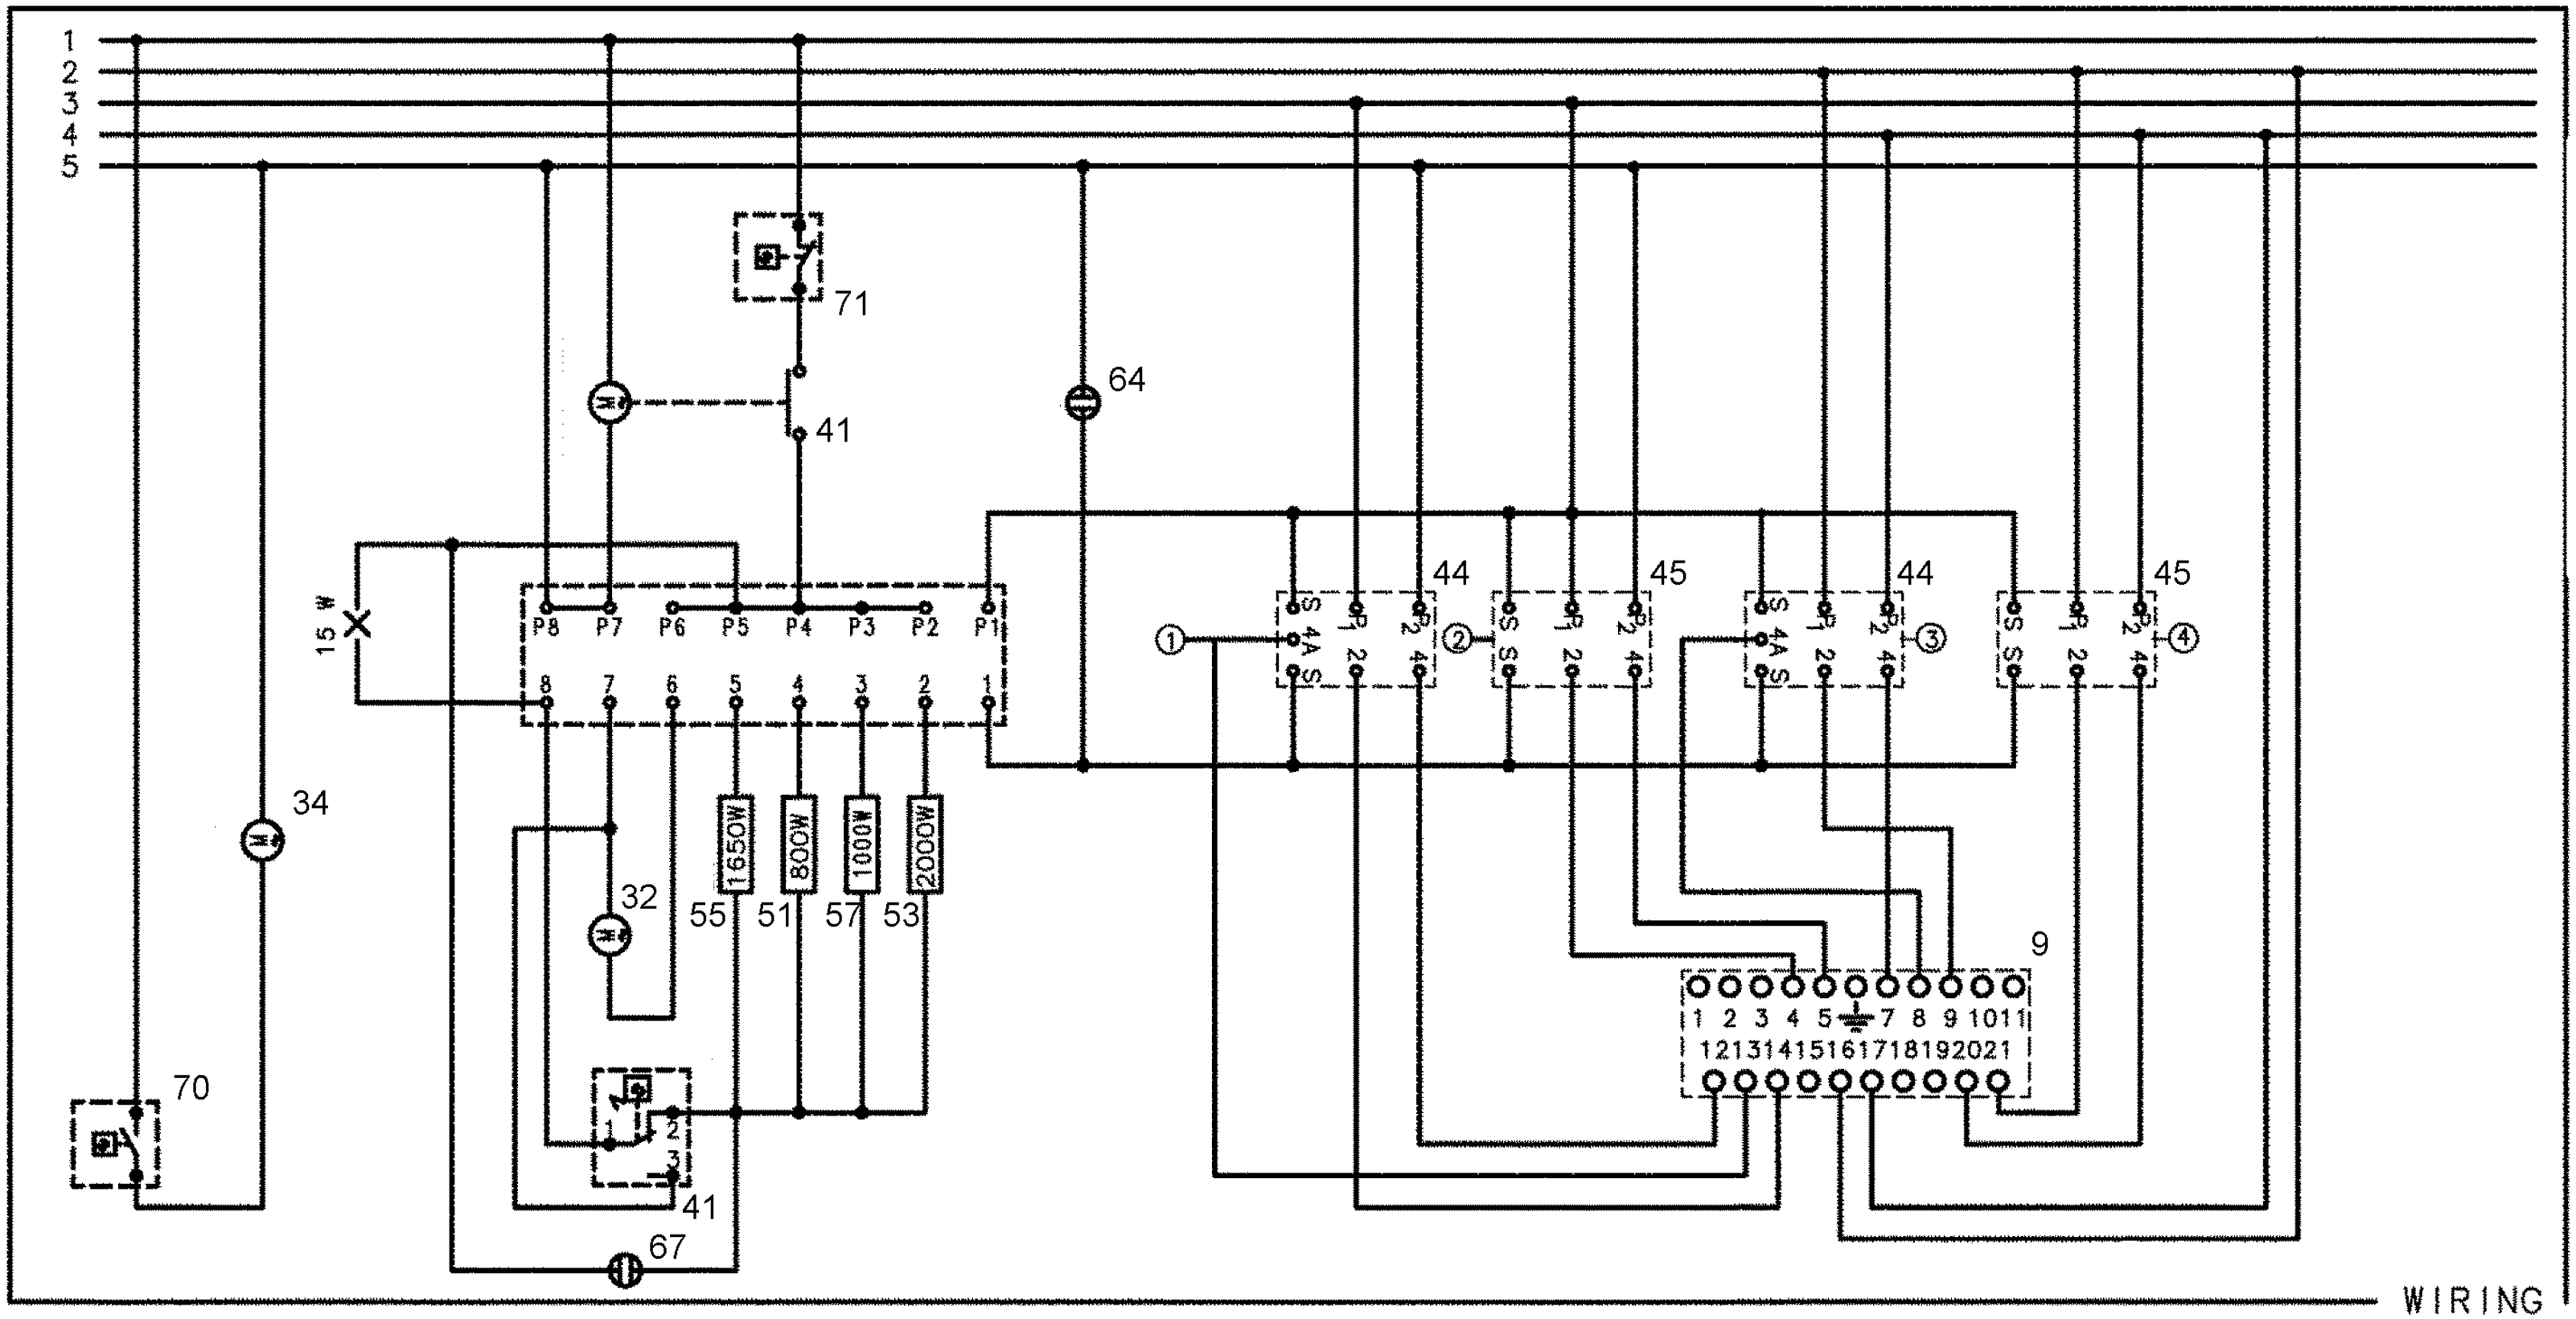

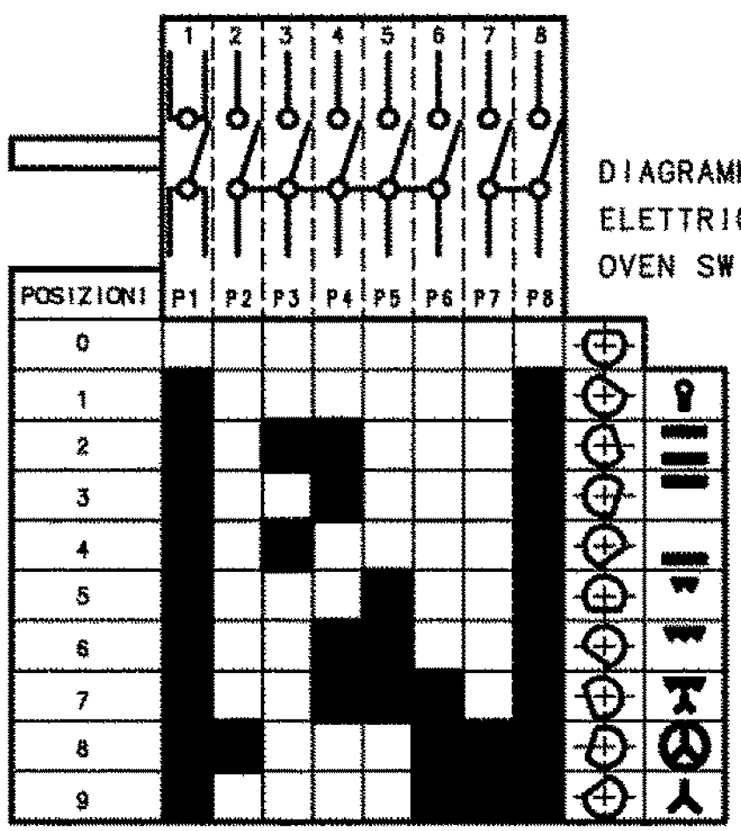

DIAGRAMMA ELETTRICO OVEN SWITCH

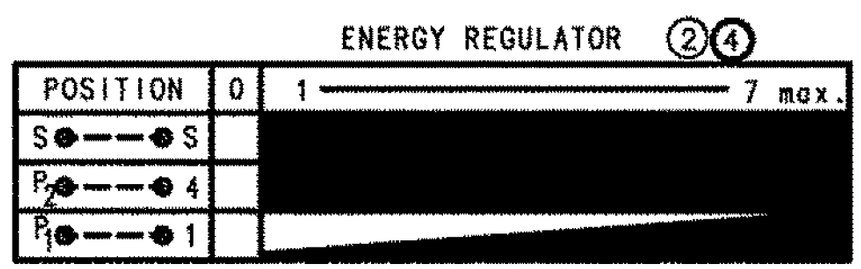

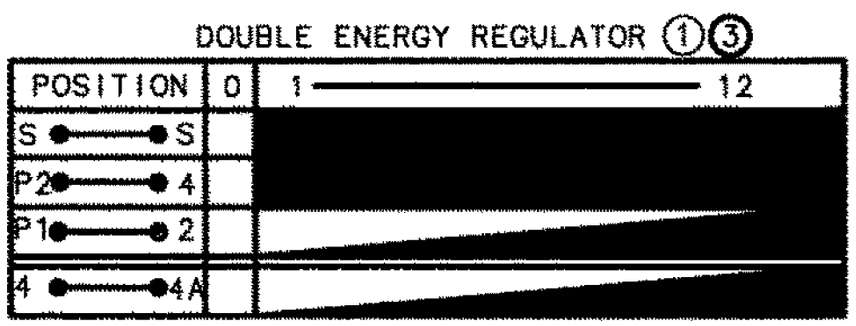

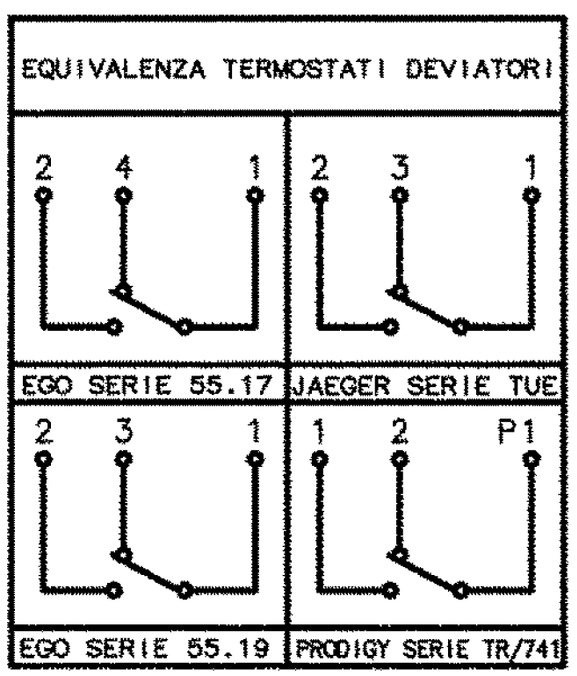

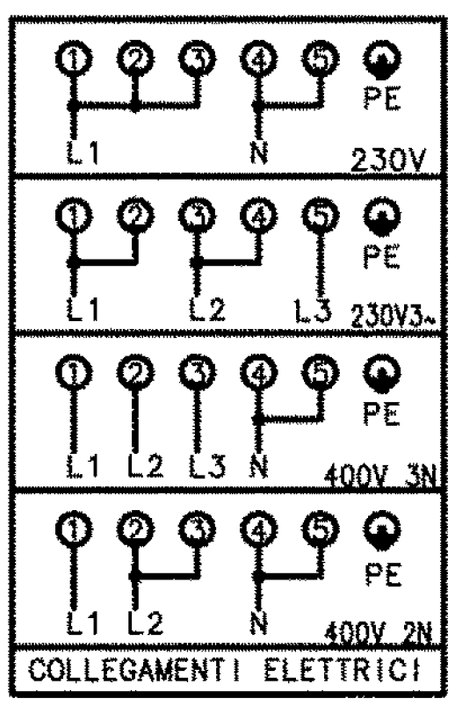

357 768002a