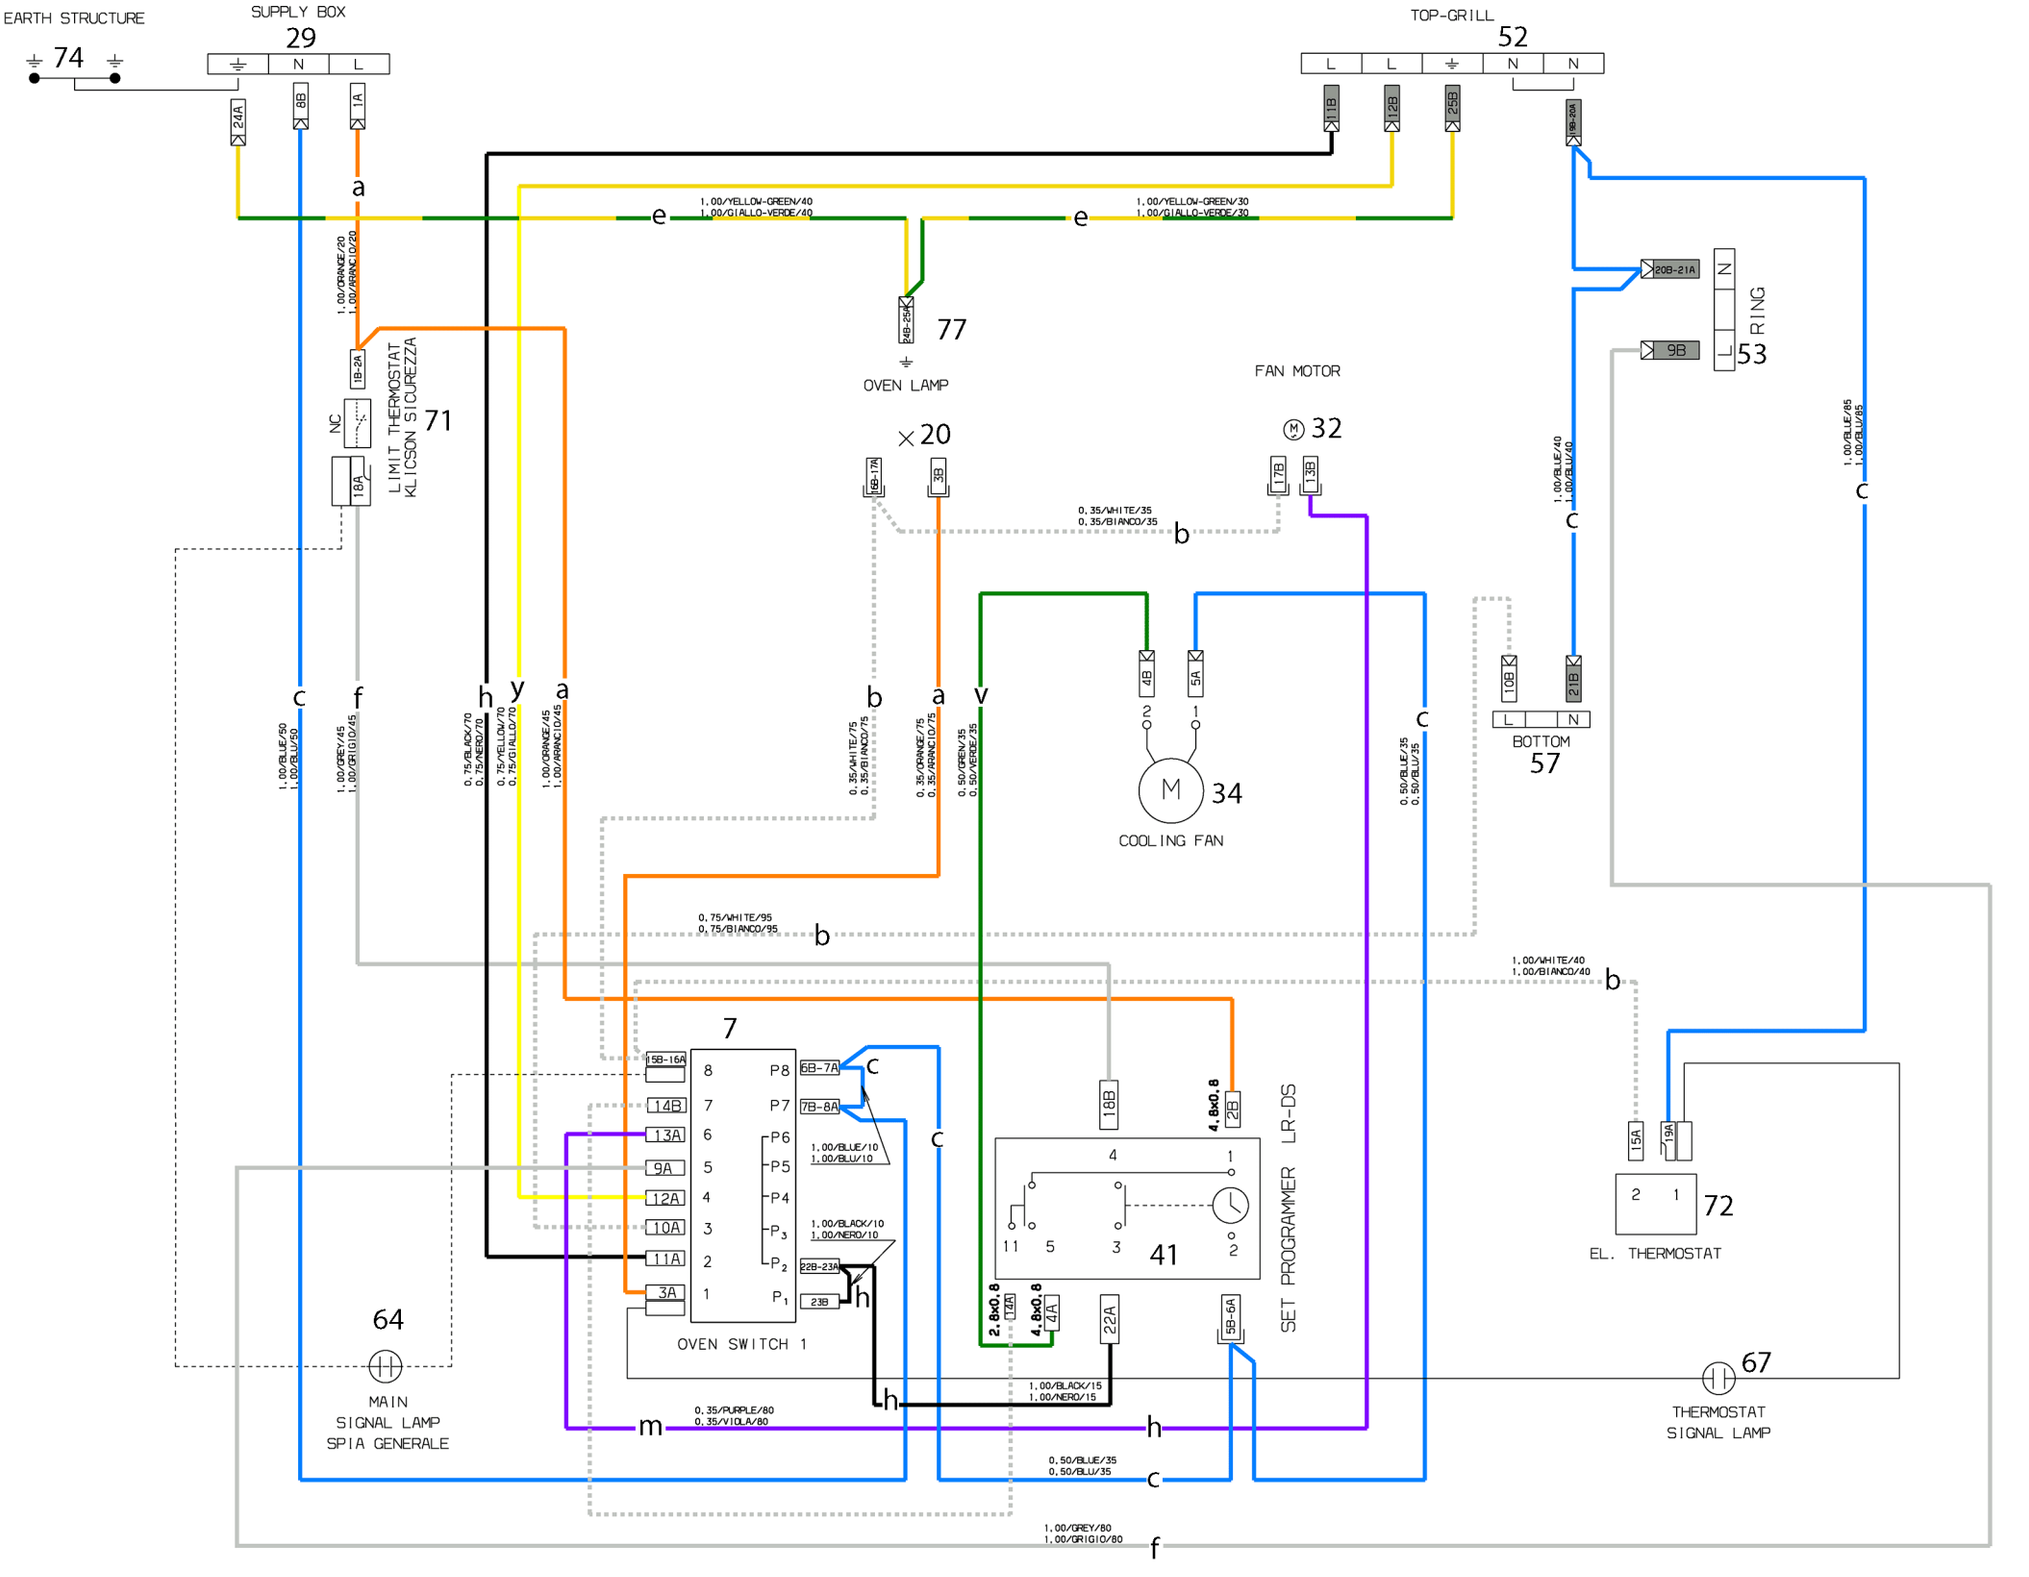
EARTH STRUCTURE
74
SUPPLY BOX
29
N
L
24A
8B
1A
TOP-GRILL
52
L
L
N
N
11B
12B
25B
18B-20A
a
e
1.00/YELLOW-GREEN/40
1.00/GIALLO-VERDE/40
1.00/YELLOW-GREEN/30
1.00/GIALLO-VERDE/30
1.00/ORANGE/20
1.00/ARANCIO/20
24B-25A
77
OVEN LAMP
FAN MOTOR
32
20B-21A
9B
RING
53
18-2A
NC
18A
LIMIT THERMOSTAT
KLICSON SICUREZZA
71
×20
16B-17A
3B
17B
13B
0,35/WHITE/35
0,35/BIANCO/35
b
1.00/BLUE/40
1.00/BLU/40
c
1.00/BLUE/65
1.00/BLU/65
c
f
h
y
a
b
a
v
4B
5A
10B
21B
BOTTOM
57
1.00/BLUE/50
1.00/BLU/50
1.00/GREY/45
1.00/GRIGIO/45
0.75/BLACK/70
0.75/NERO/70
0.75/YELLOW/70
0.75/GIALLO/70
1.00/ORANGE/45
1.00/ARANCIO/45
0.35/WHITE/75
0.35/BIANCO/75
0.35/ORANGE/75
0.35/ARANCIO/75
0.50/GREEN/35
0.50/VERDE/35
M
34
COOLING FAN
0.50/BLUE/35
0.50/BLU/35
c
0,75/WHITE/95
0,75/BIANCO/95
b
1.00/WHITE/40
1.00/BIANCO/40
b
7
15B-16A
14B
13A
9A
12A
10A
11A
3A
8
7
6
5
4
3
2
1
P8
P7
P6
P5
P4
P3
P2
P1
6B-7A
7B-8A
c
1.00/BLUE/10
1.00/BLU/10
1.00/BLACK/10
1.00/NERO/10
22B-23A
23B
h
OVEN SWITCH 1
18B
4. 8x0. 8
2B
4
1
11
5
3
41
2
SET PROGRAMMER LR-DS
2. 8x0. 8
12B
4. 8x0. 8
4A
22A
5B-6A
15A
19A
2
1
72
EL. THERMOSTAT
64
MAIN
SIGNAL LAMP
SPIA GENERALE
1.00/BLACK/15
1.00/NERO/15
h
0.35/PURPLE/80
0.35/VIOLA/80
m
h
0.50/BLUE/35
0.50/BLU/35
c
67
THERMOSTAT
SIGNAL LAMP
1.00/GREY/80
1.00/GRIGIO/80
f

357492401b