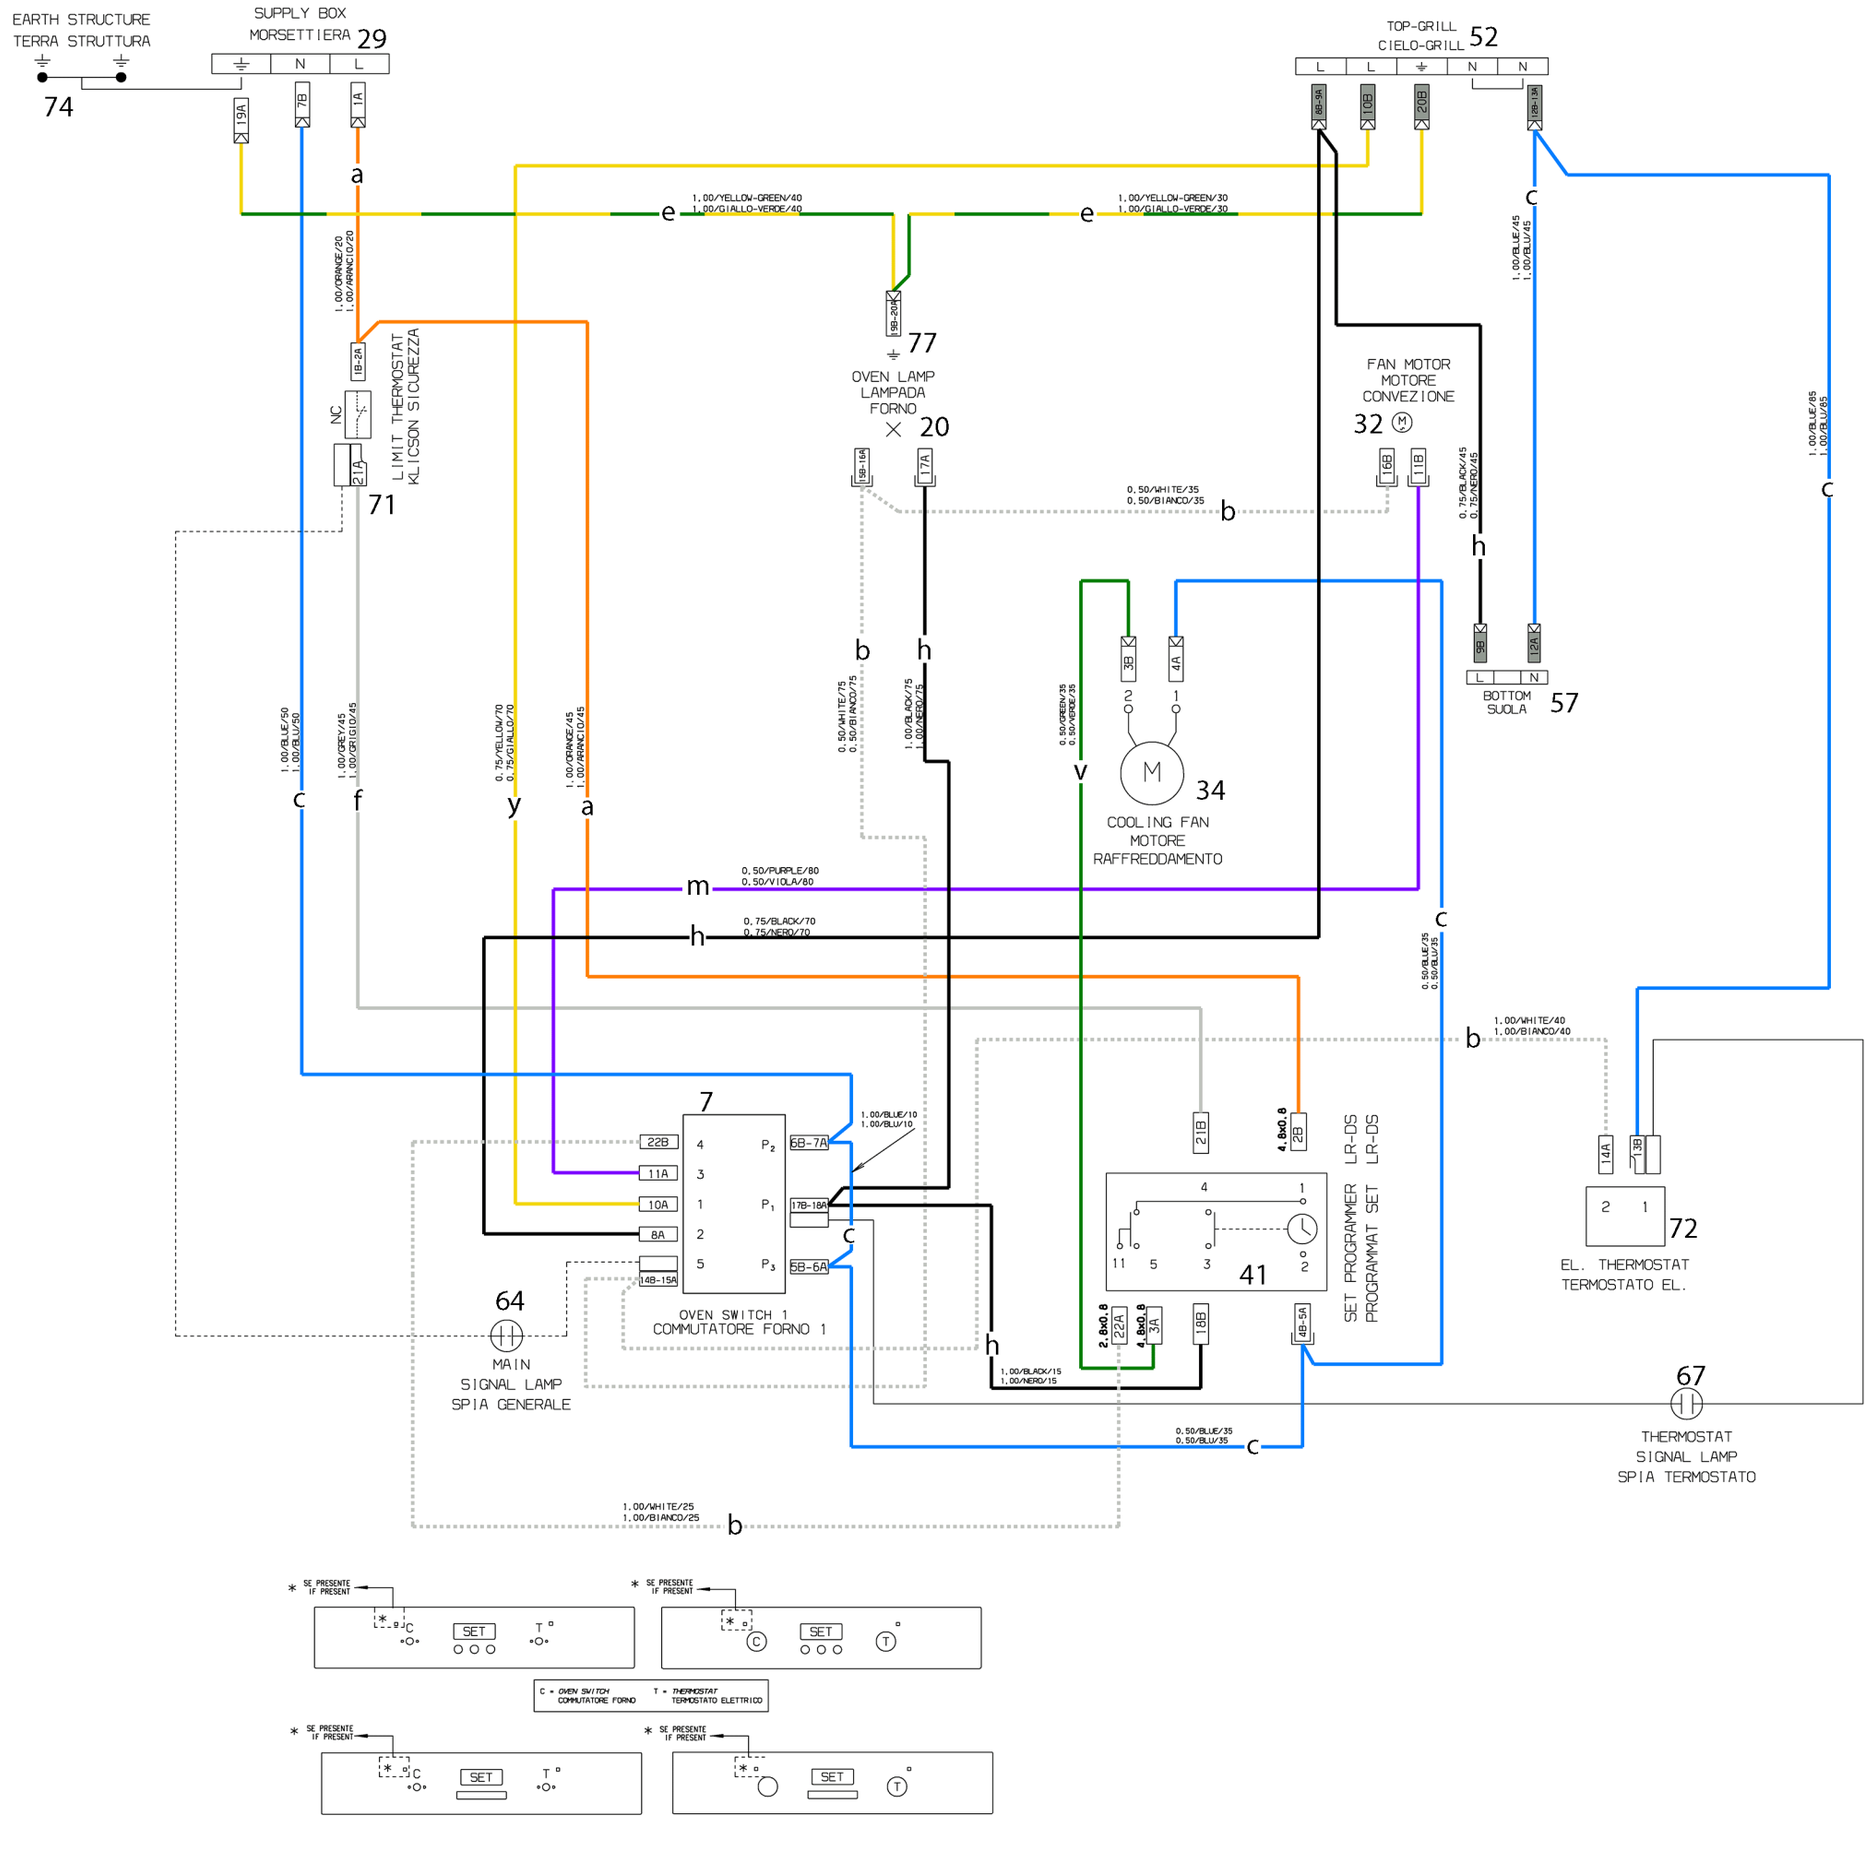
EARTH STRUCTURE
TERRA STRUTTURA
74
SUPPLY BOX
MORSETTIERA 29
N
L
19A
7B
1A
TOP-GRILL
CIELO-GRILL 52
L
L
N
N
19B-9A
10B
20B
19B-13A
a
e
1.00/YELLOW-GREEN/40
1.00/GIALLO-VERDE/40
1.00/YELLOW-GREEN/30
1.00/GIALLO-VERDE/30
c
1.00/BLUE/45
1.00/BLU/45
1.00/ORANGE/20
1.00/ARANCIO/20
18-2A
NC
21A
LIMIT THERMOSTAT
KLICSON SICUREZZA
71
19B-20A
77
OVEN LAMP
LAMPADA
FORNO
20
15B-16A
17A
FAN MOTOR
MOTORE
CONVEZIONE
32
16B
11B
0.50/WHITE/35
0.50/BIANCO/35
b
0.75/BLACK/45
0.75/NERO/45
h
1.00/BLUE/85
1.00/BLU/85
c
9B
12A
L
N
BOTTOM
SUOLA 57
b
h
3B
4A
2
1
0.50/GREEN/35
0.50/VERDE/35
v
M
34
COOLING FAN
MOTORE
RAFFREDDAMENTO
0.50/WHITE/75
0.50/BIANCO/75
1.00/BLACK/75
1.00/NERO/75
1.00/BLUE/50
1.00/BLU/50
c
1.00/GREY/45
1.00/GRIGIO/45
f
0.75/YELLOW/70
0.75/GIALLO/70
y
1.00/ORANGE/45
1.00/ARANCIO/45
a
m
0.50/PURPLE/80
0.50/VIOLA/80
h
0.75/BLACK/70
0.75/NERO/70
c
0.50/BLUE/35
0.50/BLU/35
b
1.00/WHITE/40
1.00/BIANCO/40
7
22B
11A
10A
8A
5
4
3
1
2
P2
P1
P3
6B-7A
17B-18A
6B-6A
14B-15A
1.00/BLUE/10
1.00/BLU/10
c
OVEN SWITCH 1
COMMUTATORE FORNO 1
64
MAIN
SIGNAL LAMP
SPIA GENERALE
21B
4.0x0.8
2B
4
1
11
5
3
2
41
SET PROGRAMMER LR-DS
PROGRAMMAT SET LR-DS
2.0x0.8
22A
4.0x0.8
3A
18B
4B-5A
h
1.00/BLACK/15
1.00/NERO/15
14A
13B
2
1
72
EL. THERMOSTAT
TERMOSTATO EL.
67
THERMOSTAT
SIGNAL LAMP
SPIA TERMOSTATO
0.50/BLUE/35
0.50/BLU/35
c
1.00/WHITE/25
1.00/BIANCO/25
b
* SE PRESENTE
IF PRESENT
C
SET
T
C = OVEN SWITCH
COMMUTATORE FORNO
T = THERMOSTAT
TERMOSTATO ELETTRICO