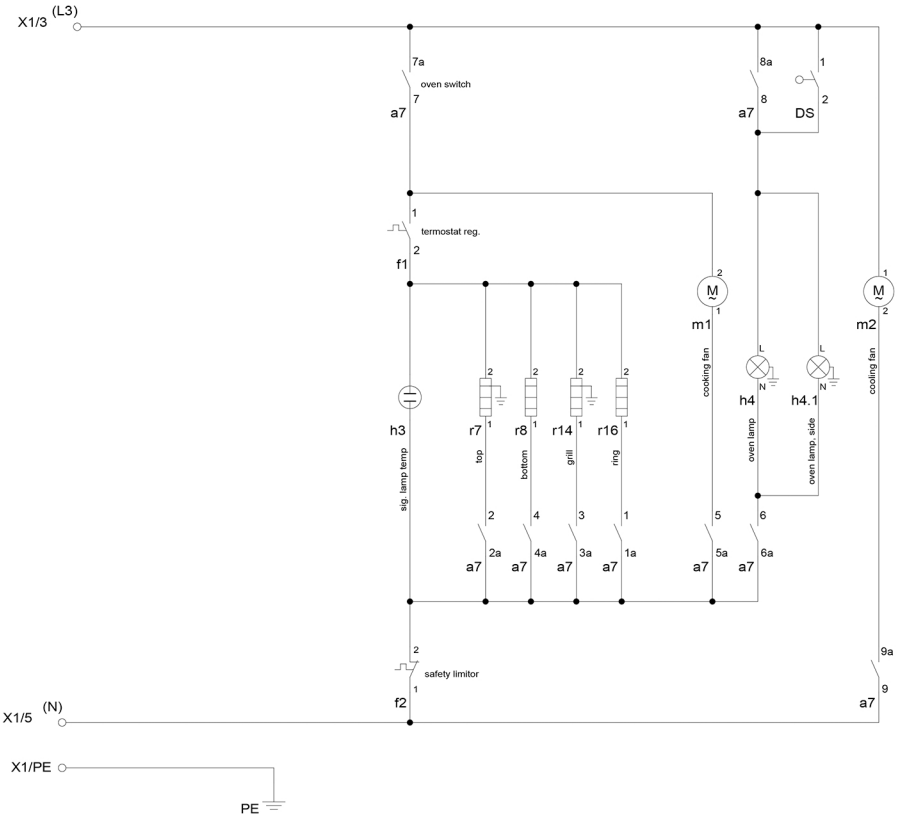
X1/3
(L3)
7a
oven switch
7
a7
8a
1
8
a7
DS
2
1
termostat reg.
2
f1
M
2
1
m1
cooking fan
M
1
2
m2
cooking fan
L
N
h4
oven lamp
L
N
h4.1
oven lamp, side
h3
sig. lamp temp
2
r7
1
top
2
r8
1
bottom
2
r14
1
grill
2
r16
1
ring
2
4
3
1
a7
2a
a7
4a
a7
3a
a7
1a
5
6
a7
5a
a7
6a
2
safety limitor
1
f2
9a
9
a7
X1/5
(N)
X1/PE
PE

A13703906