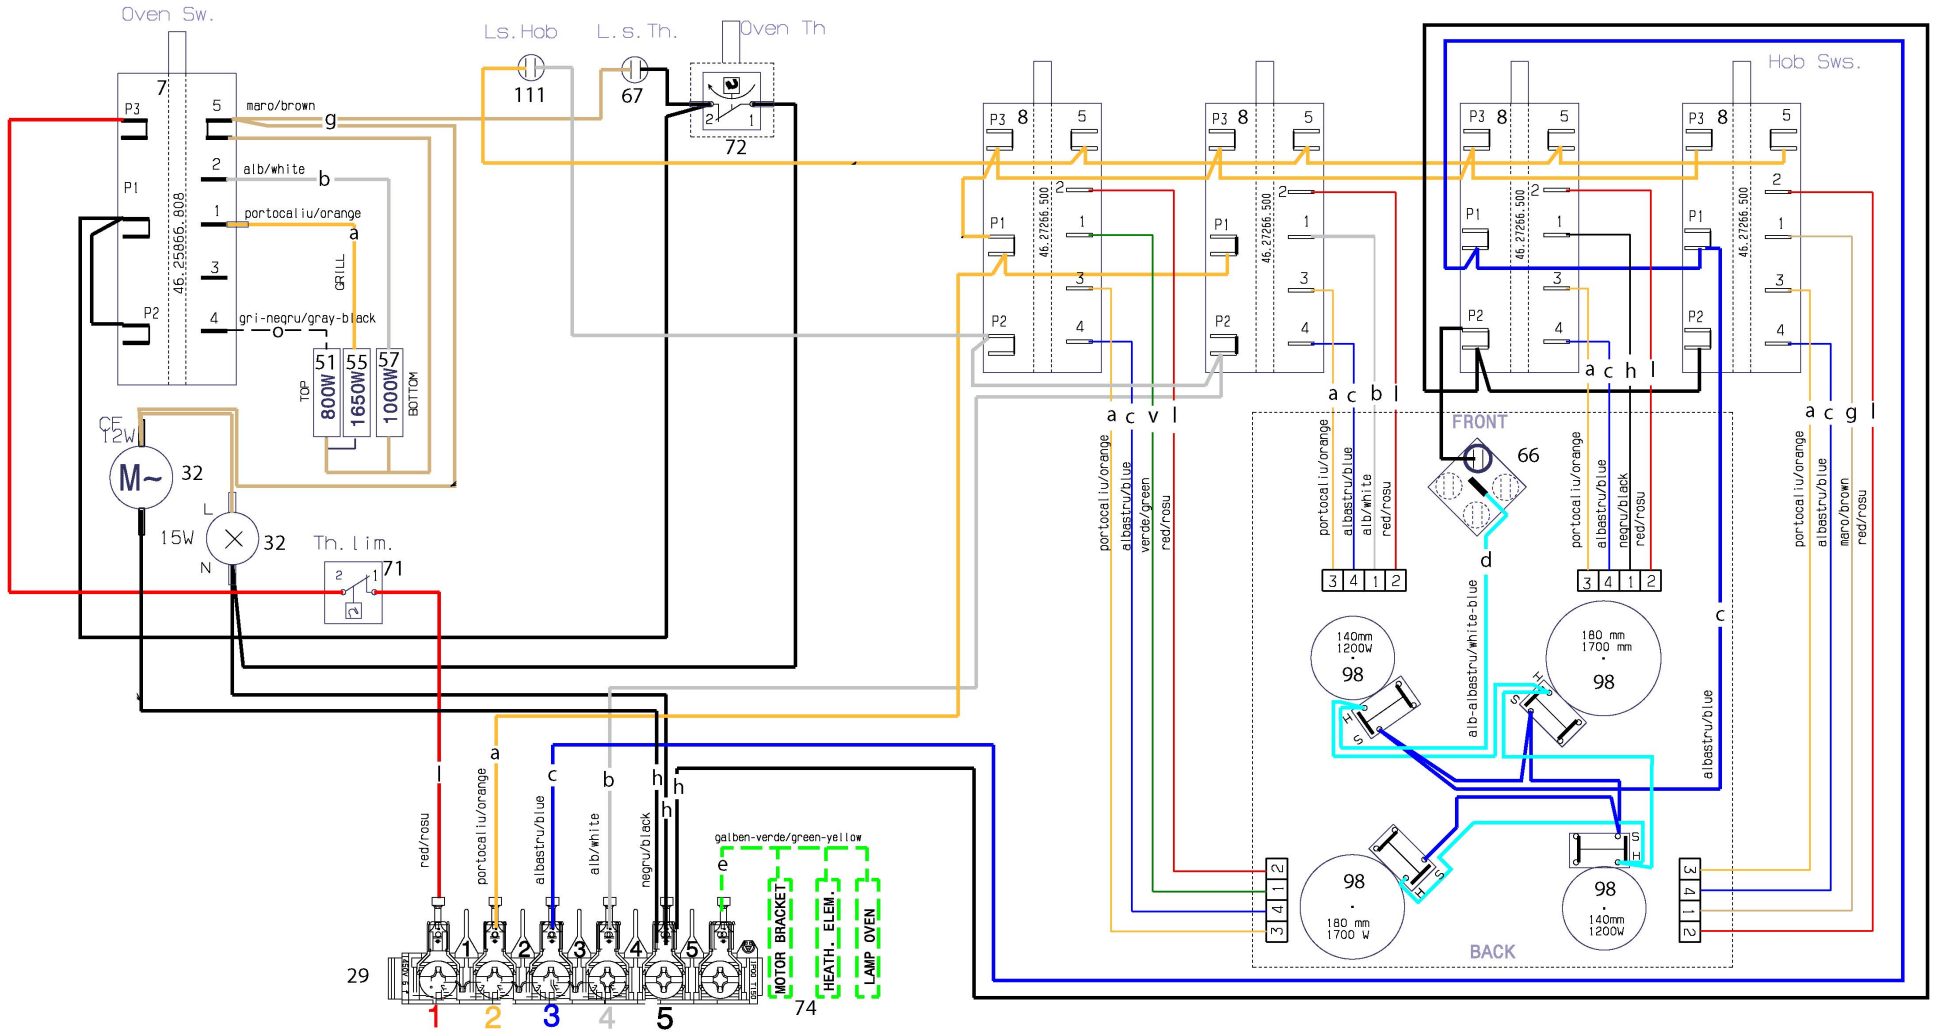


| OVEN SWITCH | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| POS. | 0 | 72 | 144 | 216 | 288 |
| 4-P2 | | ■ | | ■ | |
| 3-P1 | | | | | ■ |
| 1-P1 | | | | | ■ |
| 2-P1 | | ■ | ■ | | |
| 5-P3 | | ■ | ■ | ■ | ■ |

3570439 (46.25866.808)

HOB SWITCH

| POS | 0 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-P2 | | ■ | ■ | | ■ | ■ | |
| 3-P2 | | ■ | ■ | ■ | | | ■ |
| 3-P1 | | | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| 1-P1 | | ■ | ■ | ■ | ■ | | ■ |
| 2-P1 | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 5-P3 | | ■ | ■ | ■ | ■ | | |

387 2073 00(46.27266.500)

342143106