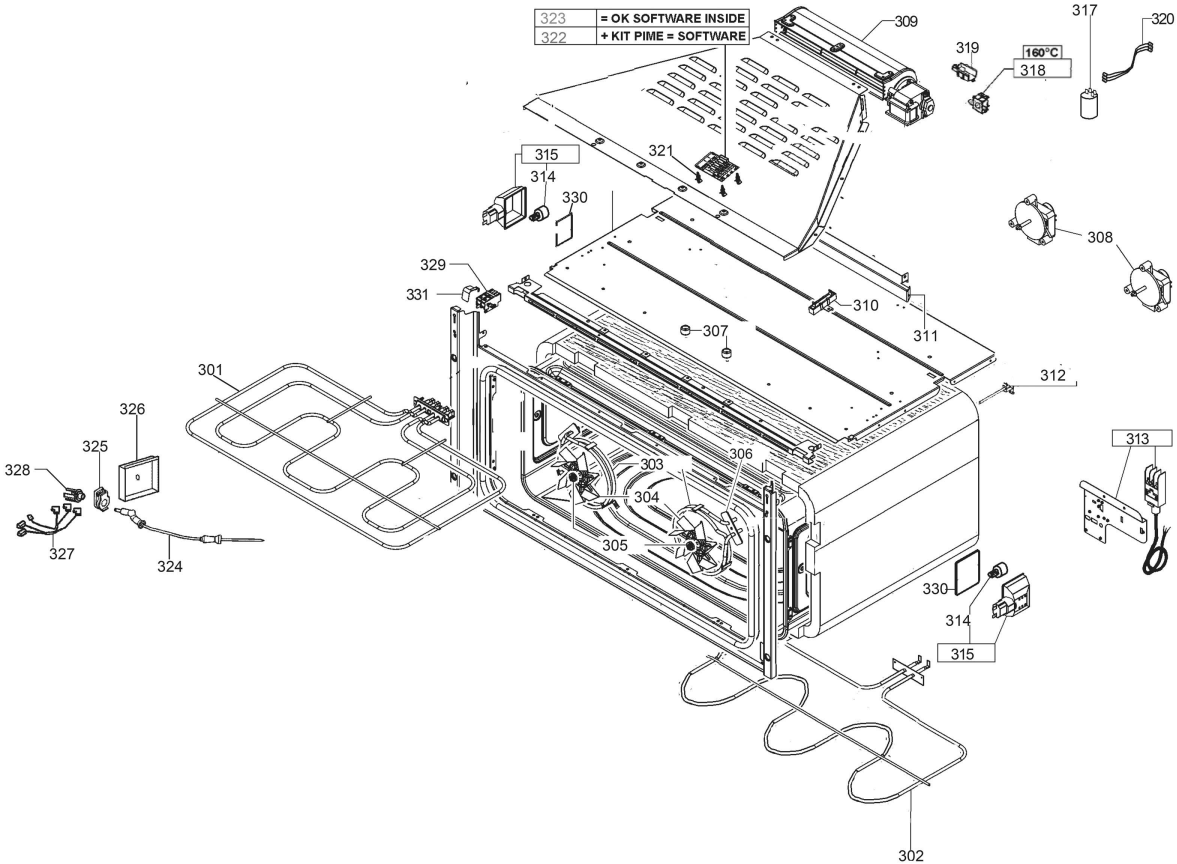
323 = OK SOFTWARE INSIDE
322 + KIT PIME = SOFTWARE
309
317
320
319
160°C
318
315
321
314
330
329
331
308
310
311
307
312
301
326
325
328
313
306
303
304
305
327
324
330
314
315
302