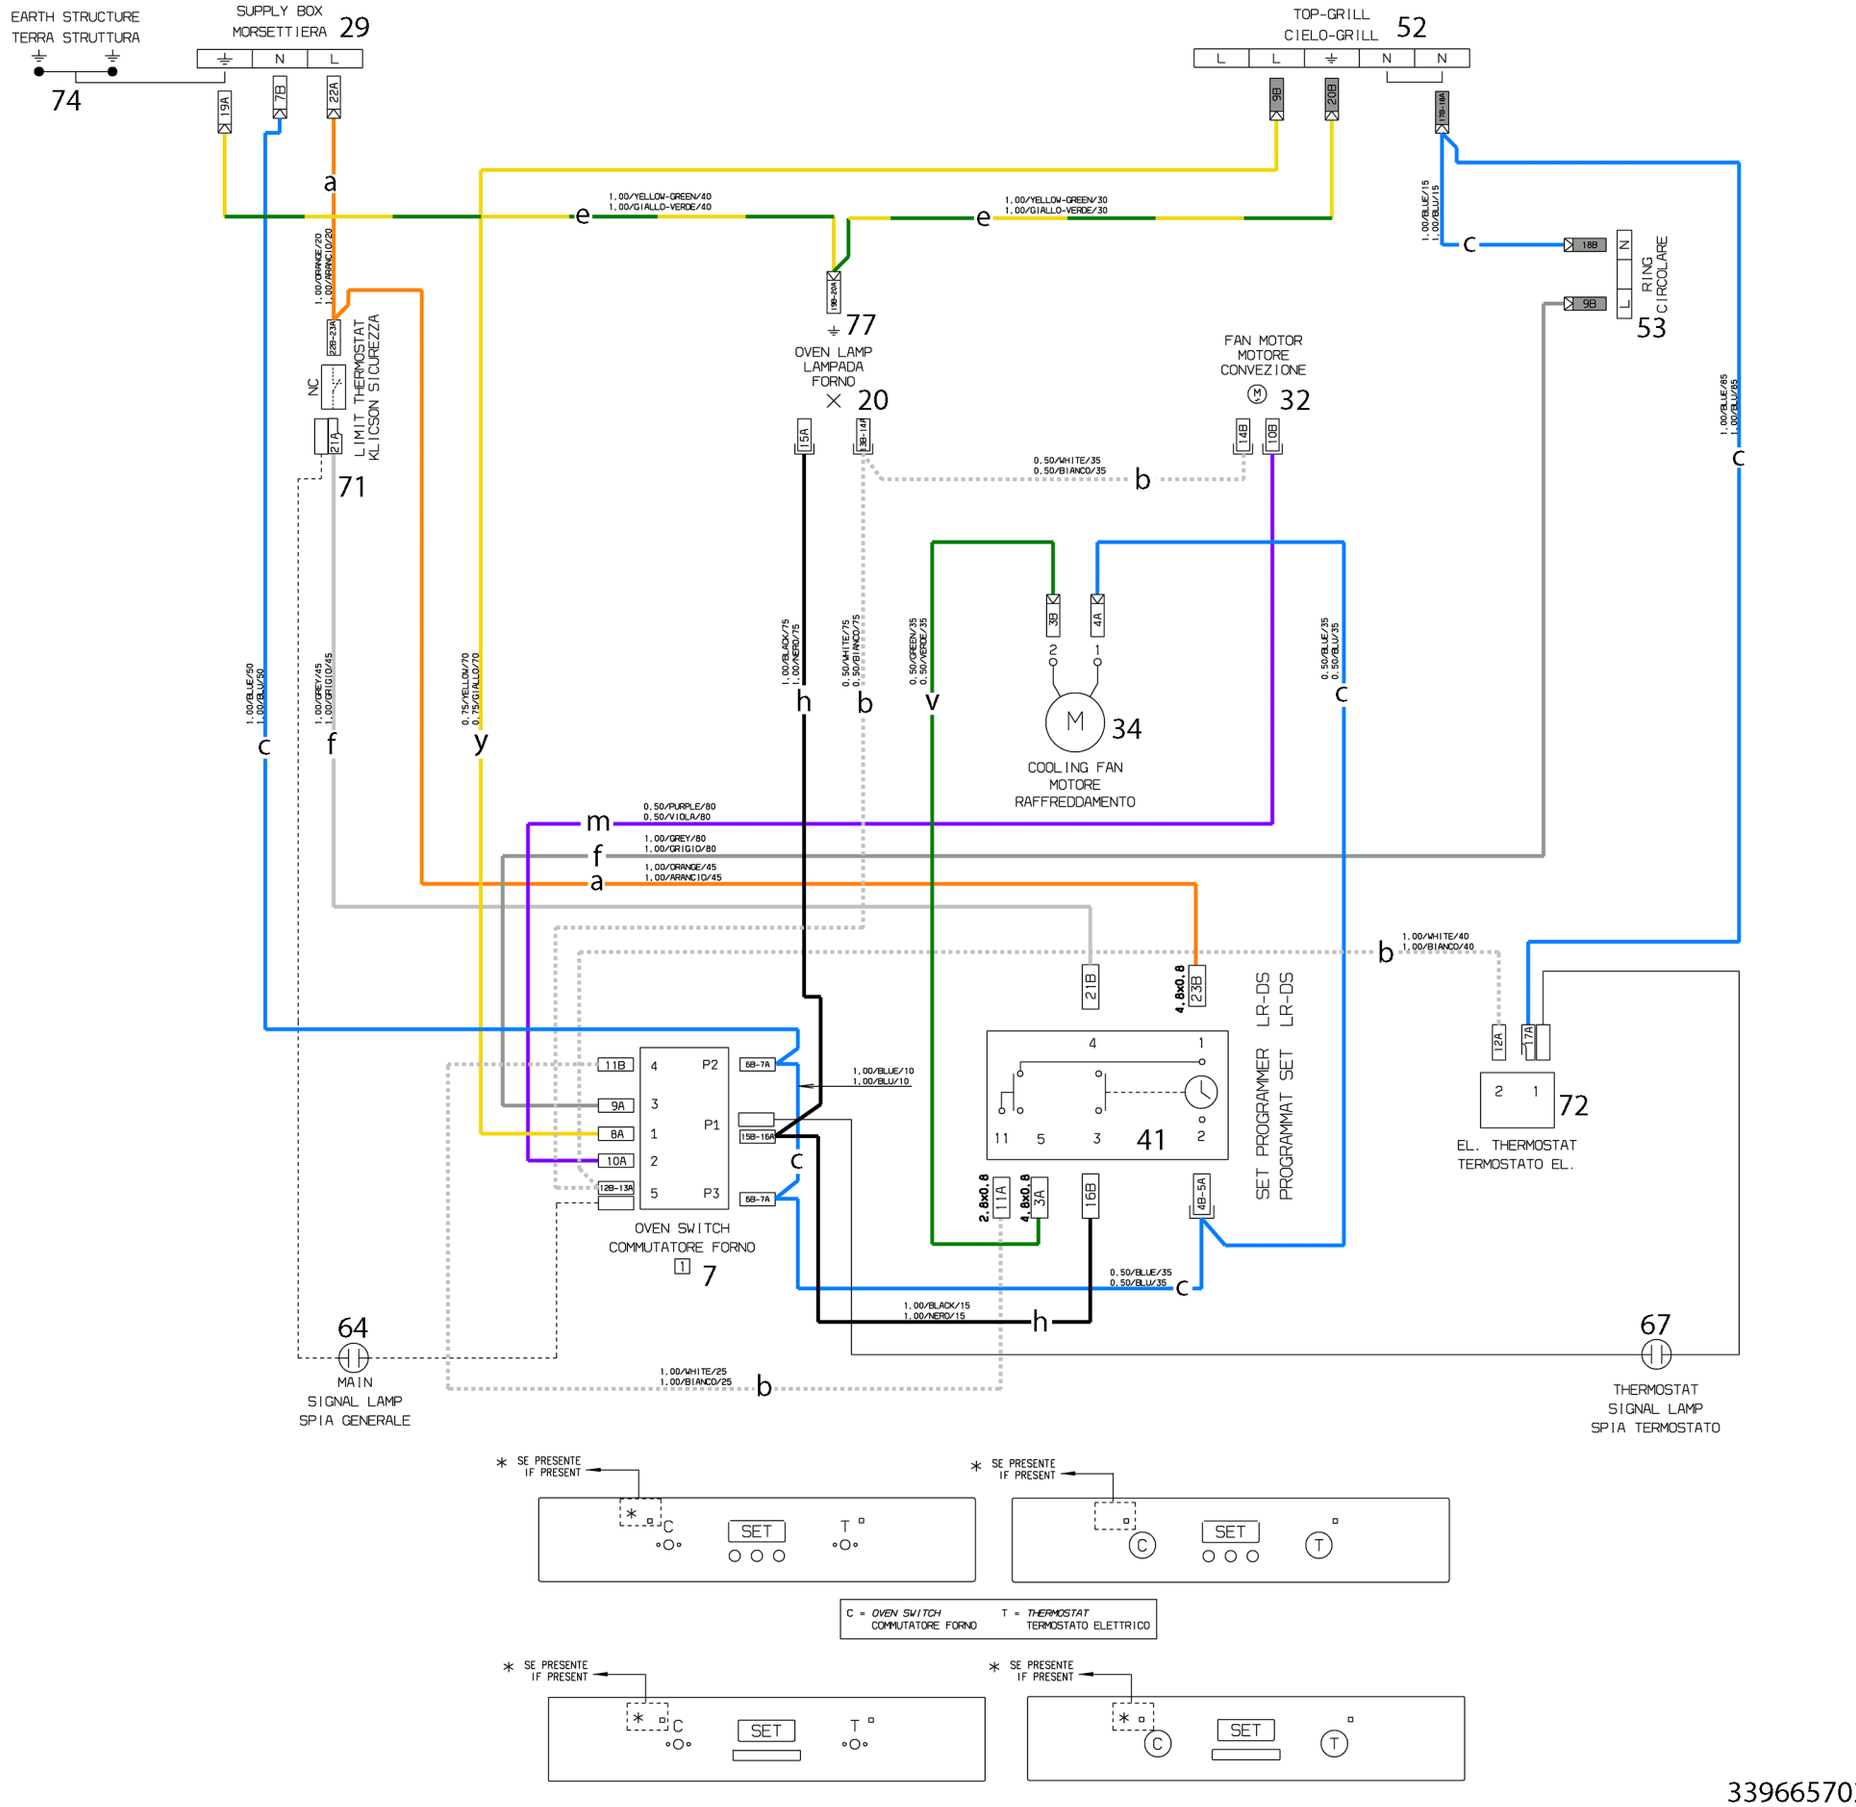
EARTH STRUCTURE
TERRA STRUTTURA
74
SUPPLY BOX
MORSETTIERA 29
N
L
19A
7B
22A
TOP-GRILL
CIELO-GRILL 52
L
L
N
N
9B
20B
18B-19B
1.00/YELLOW-GREEN/40
1.00/GIALLO-VERDE/40
1.00/YELLOW-GREEN/30
1.00/GIALLO-VERDE/30
1.00/BLUE/15
1.00/BLU/15
18B
9B
RING
CIRCOLARE
53
1.00/ORANGE/20
1.00/ARANCIO/20
22B-23A
NC
LIMIT THERMOSTAT
KLICSON SICUREZZA
21A
71
OVEN LAMP
LAMPADA
FORNO
77
20
15A
13B-14B
FAN MOTOR
MOTORE
CONVEZIONE
32
14B
10B
0.50/WHITE/35
0.50/BIANCO/35
1.00/BLUE/85
1.00/BLU/85
1.00/BLUE/50
1.00/BLU/50
1.00/GREY/45
1.00/GRIGIO/45
0.75/YELLOW/70
0.75/GIALLO/70
1.00/BLACK/75
1.00/NERO/75
0.50/WHITE/75
0.50/BIANCO/75
0.50/GREEN/35
0.50/VERDE/35
3B
4A
M
34
COOLING FAN
MOTORE
RAFFREDDAMENTO
0.50/BLUE/35
0.50/BLU/35
0.50/PURPLE/80
0.50/VIOLA/80
1.00/GREY/80
1.00/GRIGIO/80
1.00/ORANGE/45
1.00/ARANCIO/45
1.00/WHITE/40
1.00/BIANCO/40
21B
4.8x0.8
23B
12A
17A
72
EL. THERMOSTAT
TERMOSTATO EL.
11B
9A
8A
10A
12B-13A
6B-7A
15B-16A
P1
P2
P3
OVEN SWITCH
COMMUTATORE FORNO
7
1.00/BLUE/10
1.00/BLU/10
4
1
11
5
3
2
41
SET PROGRAMMER LR-DS
PROGRAMMAT SET LR-DS
2.8x0.8
11A
4.8x0.8
3A
16B
4B-5A
1.00/BLACK/15
1.00/NERO/15
1.00/WHITE/25
1.00/BIANCO/25
64
MAIN
SIGNAL LAMP
SPIA GENERALE
67
THERMOSTAT
SIGNAL LAMP
SPIA TERMOSTATO
* SE PRESENTE
IF PRESENT
C
SET
T
C = OVEN SWITCH
COMMUTATORE FORNO
T = THERMOSTAT
TERMOSTATO ELETTRICO

339665702b