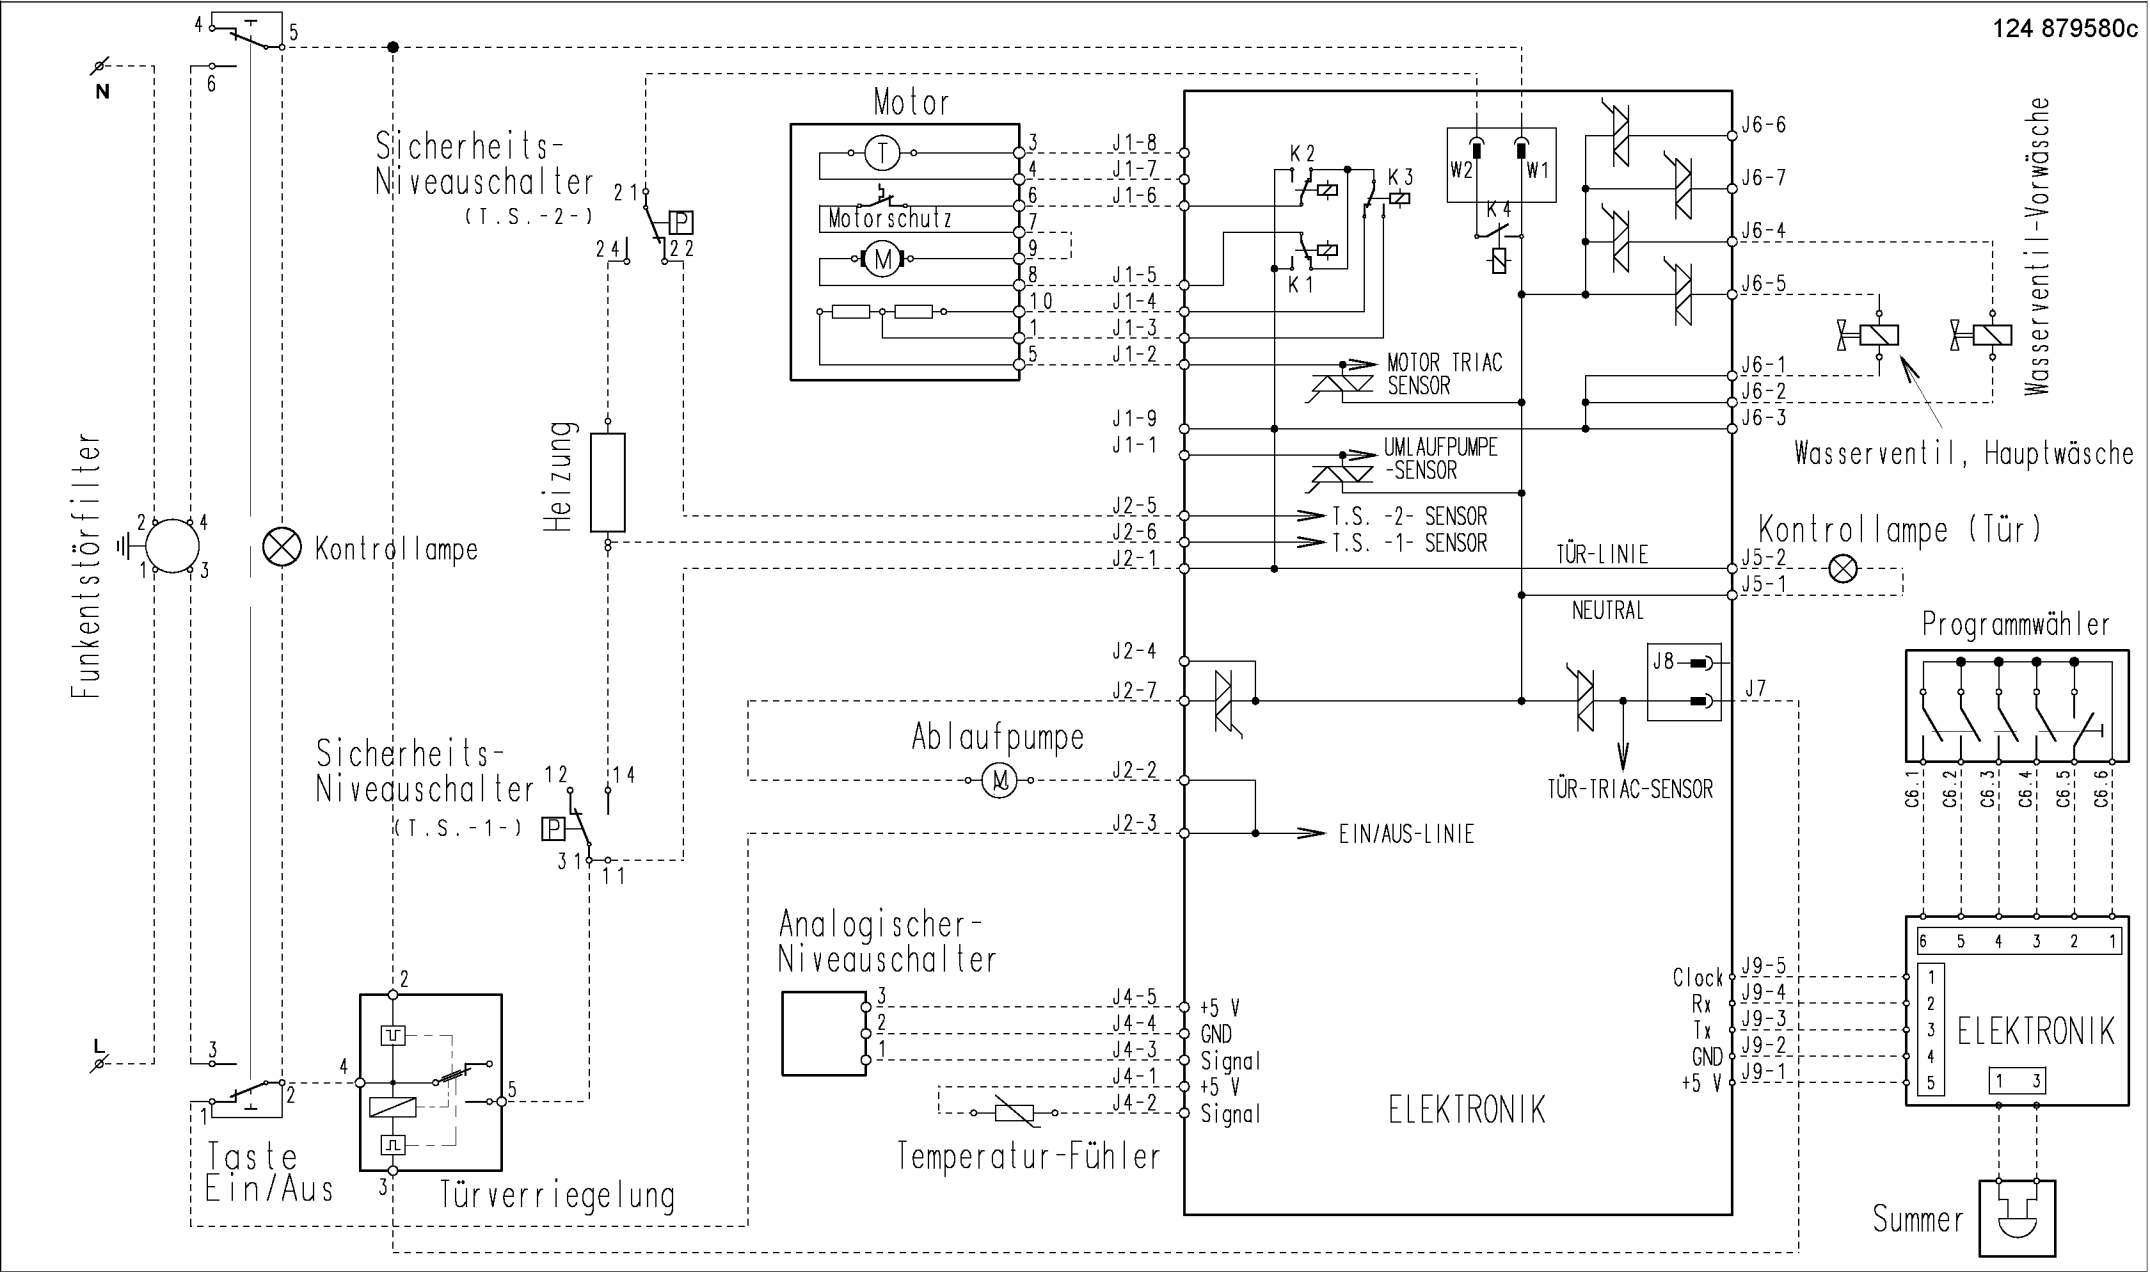
N
L
Funkentstörfilter
Kontrollampe
Heizung
Sicherheits-
Niveauschalter
(T.S.-2-)
Sicherheits-
Niveauschalter
(T.S.-1-)
Taste
Ein/Aus
Türverriegelung
Motor
Motorschutz
Ablaufpumpe
Analogischer-
Niveauschalter
Temperatur-Fühler
J1-8
J1-7
J1-6
J1-5
J1-4
J1-3
J1-2
J1-9
J1-1
J2-5
J2-6
J2-1
J2-4
J2-7
J2-2
J2-3
J4-5
J4-4
J4-3
J4-1
J4-2
+5 V
GND
Signal
+5 V
Signal
K 1
K 2
K 3
K 4
W2
W1
MOTOR TRIAC
SENSOR
UMLAUFPUMPE
-SENSOR
T.S. -2- SENSOR
T.S. -1- SENSOR
EIN/AUS-LINIE
TÜR-LINIE
NEUTRAL
TÜR-TRIAC-SENSOR
J8
J7
ELEKTRONIK
J6-6
J6-7
J6-4
J6-5
J6-1
J6-2
J6-3
Wasserventil-Vorwäsche
Wasserventil, Hauptwäsche
Kontrollampe (Tür)
J5-2
J5-1
Programmwähler
C6.1
C6.2
C6.3
C6.4
C6.5
C6.6
Clock
Rx
Tx
GND
+5 V
J9-5
J9-4
J9-3
J9-2
J9-1
ELEKTRONIK
Summer