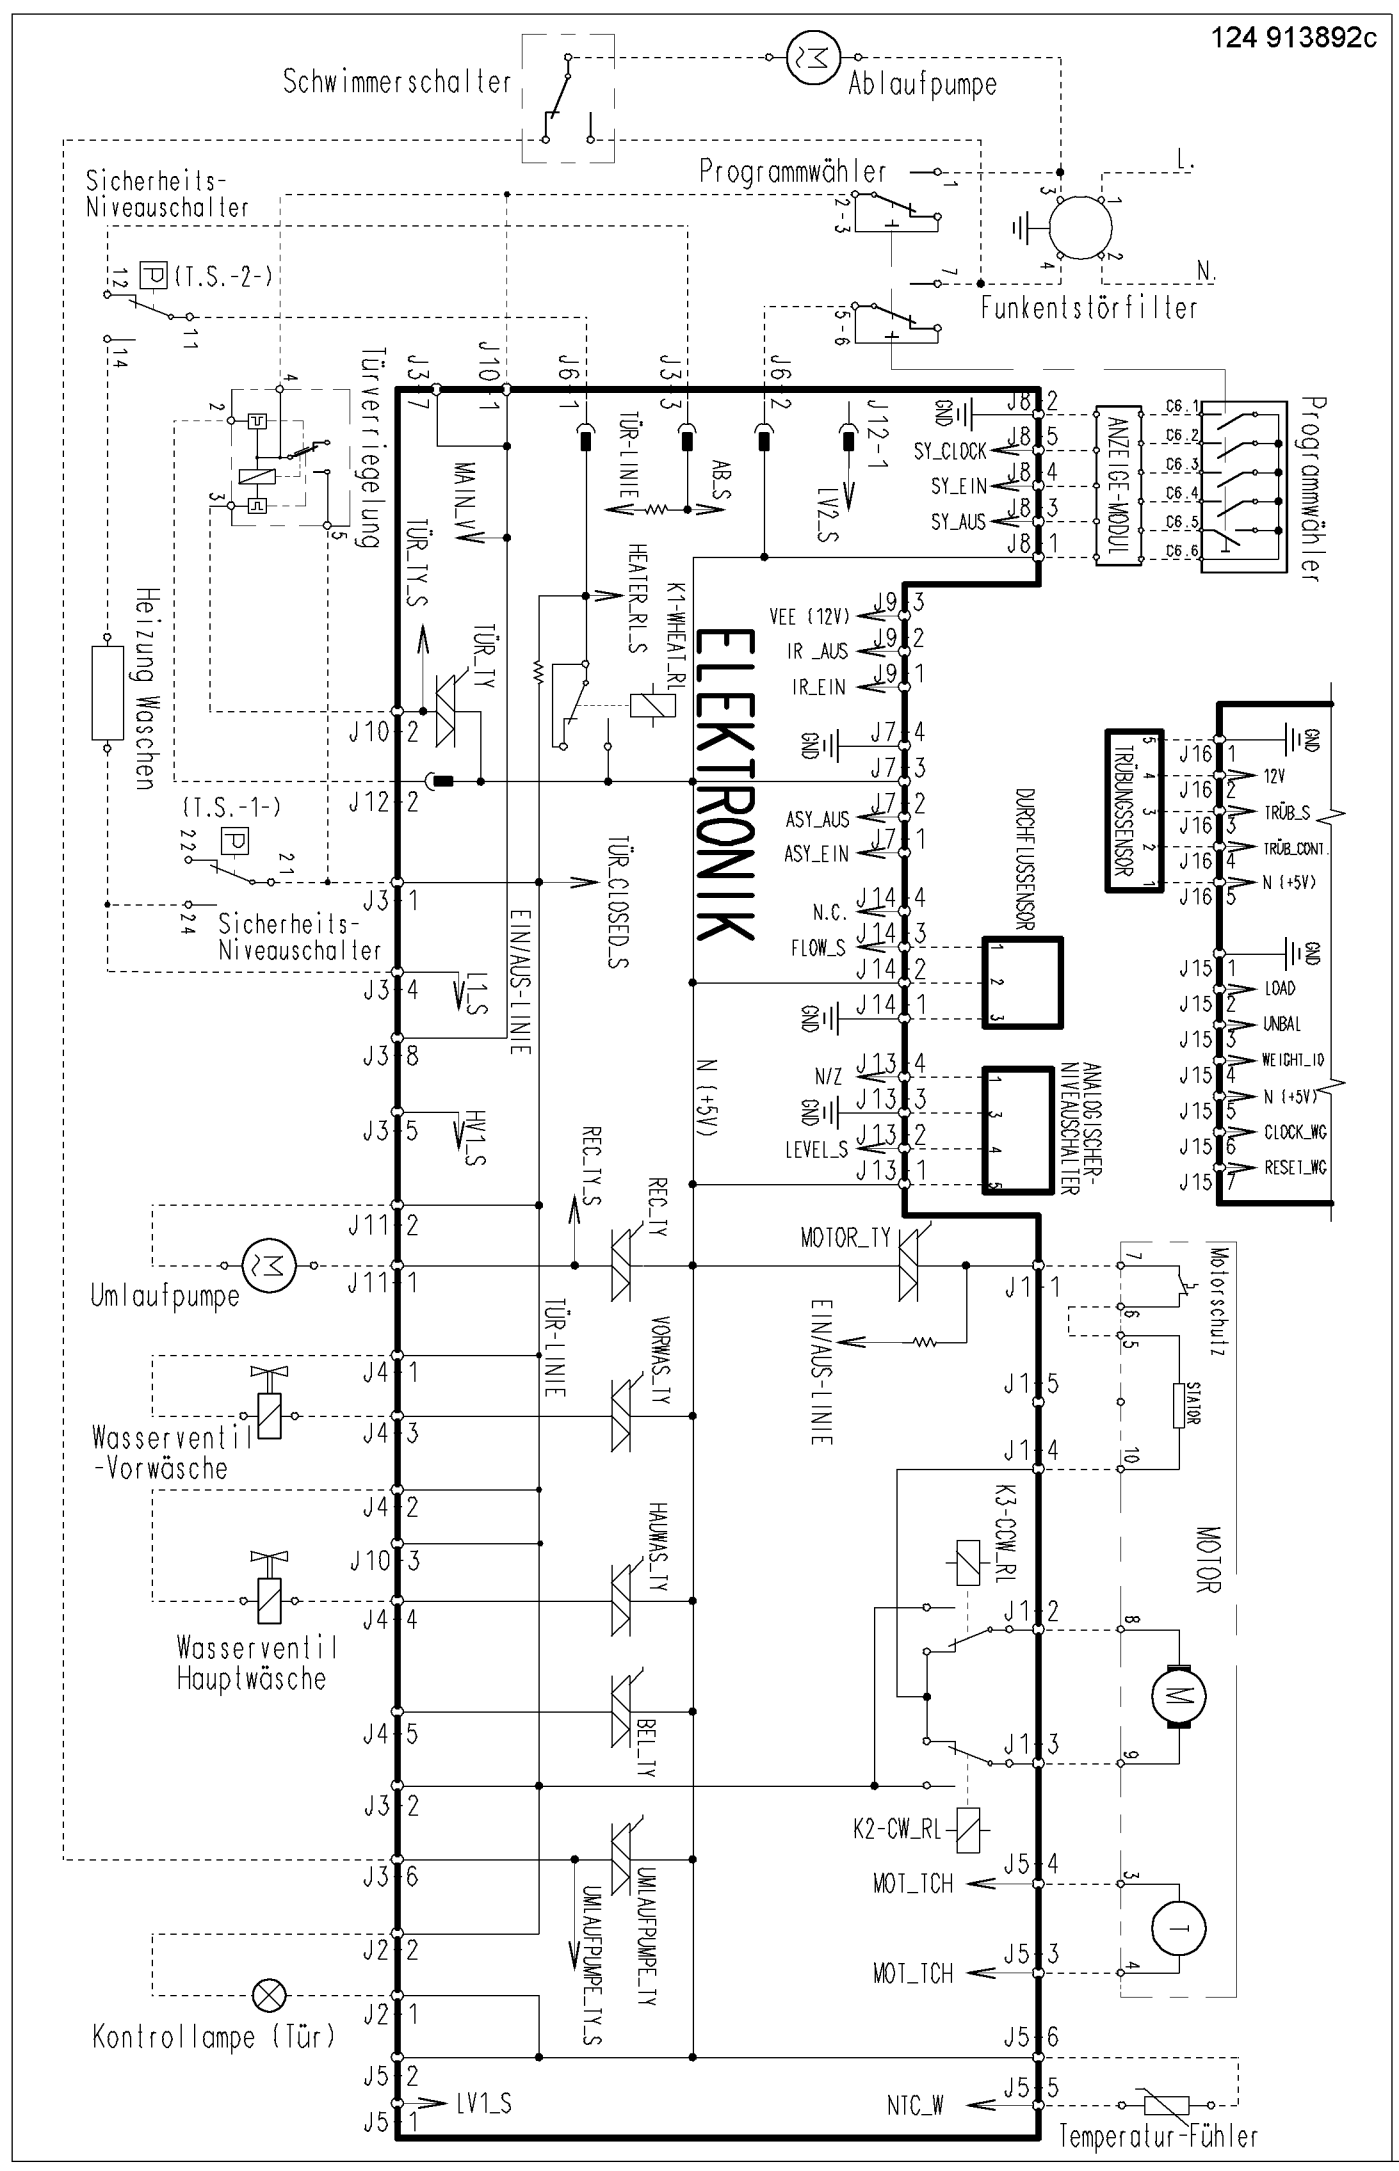
Schwimmerschalter
Ablaufpumpe
Programmwähler
L.
N.
Funkentstörfilter
Sicherheits-Niveauschalter
(T.S.-2-)
Türverriegelung
Heizung Waschen
(T.S.-1-)
Sicherheits-Niveauschalter
ELEKTRONIK
ANZEIGE-MODUL
Programmwähler
TRÜBUNGSSENSOR
DURCHFLUSSENSOR
ANALOGISCHER-NIVEAUSCHALTER
Motorschutz
MOTOR
Umlaufpumpe
Wasserventil -Vorwäsche
Wasserventil Hauptwäsche
Kontrollampe (Tür)
Temperatur-Fühler
GND
SY_CLOCK
SY_EIN
SY_AUS
VEE (12V)
IR _AUS
IR_EIN
ASY_AUS
ASY_EIN
N.C.
FLOW_S
N/Z
LEVEL_S
12V
TRÜB_S
TRÜB_CONT.
N (+5V)
LOAD
UNBAL
WEIGHT_ID
CLOCK_WG
RESET_WG
MAIN_V
TÜR_TY_S
TÜR_TY
TÜR-LINIE
AB_S
LV2_S
HEATER_RL_S
K1-WHEAT_RL
TÜR_CLOSED_S
EIN/AUS-LINIE
L1_S
HV1_S
REC_TY_S
REC_TY
VORWAS_TY
HAUPWAS_TY
BEL_TY
UMLAUFPUMPE_TY
UMLAUFPUMPE_TY_S
MOTOR_TY
K3-CCW_RL
K2-CW_RL
MOT_TCH
NTC_W
LV1_S
S1A10R